


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Брызговик УАЗ универсальный	2015-	Все	все	ABCUN102

Установка брызговиков показана на правой стороне автомобиля.
С левой стороны установка проводится аналогично.

1. Передний брызговик.

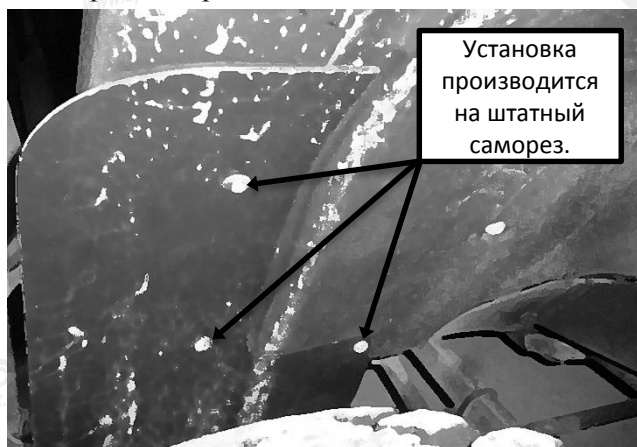

Порядок установки комплекта защиты:

1. Выкрутить штатные саморезы в зоне установки брызговика.
2. Приложить брызговик и закрепить его штатными саморезами.
3. Закрепить цепь болтом М6 на брызговике согласно рисунку.
4. Определить место крепления цепи на кузове, обеспечив желаемый натяг цепи.
5. Просверлить в кузове отверстия $\varnothing 6,5$ мм в определённых местах.
6. Болтом М6 закрепить цепь на кузове.
Не превышать момент затяжки резьбы 5Н*м (0,5кгс*м).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	12 шт.	
Шайба	М6	24 шт.	
Шайба гравер	М6	12 шт.	
Гайка	М6	12 шт.	
Цепь круглозвенная 4мм	1 метр	4 куска	

Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

-на изделия с механическими повреждениями, полученными в процессе эксплуатации автомобиля.