


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HONDA CR-V	2015-09.2019 (IV)	Все	Все	09.31k

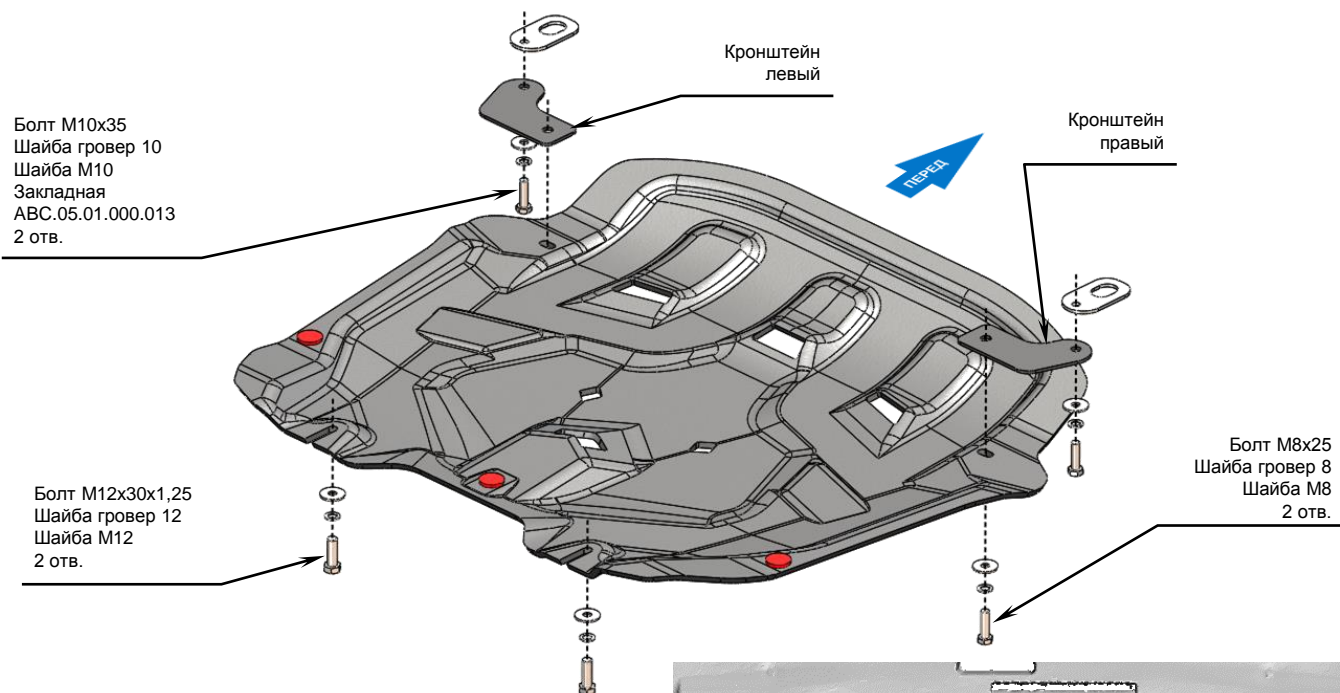

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Позиция А, скрепить закладную ABC.05.01.000.013 и кронштейн (правый, левый) между собой болтами M10x35 через буксировочную проушину а/м.
2. Позиция В, вернуть болты M12x30 в штатную резьбу на 2-3 оборота.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами. Спереди закрепить защиту болтами M8x25 к левому и правому кронштейнам.
4. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

**Использование пневмоинструмента запрещено.**

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M10x35	2 шт.	
	M12x30x1,25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
	M10	2 шт.	
	M12	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
	12	2 шт.	
Закладная		2 шт.	ABC.05.01.000.013

