

МАРКА, МОДЕЛЬ

VOLVO XC90

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2002-

ДВИГАТЕЛЬ


Все (кроме V8)

ТРАНСМИССИЯ

все


АРТИКУЛ

25.02k

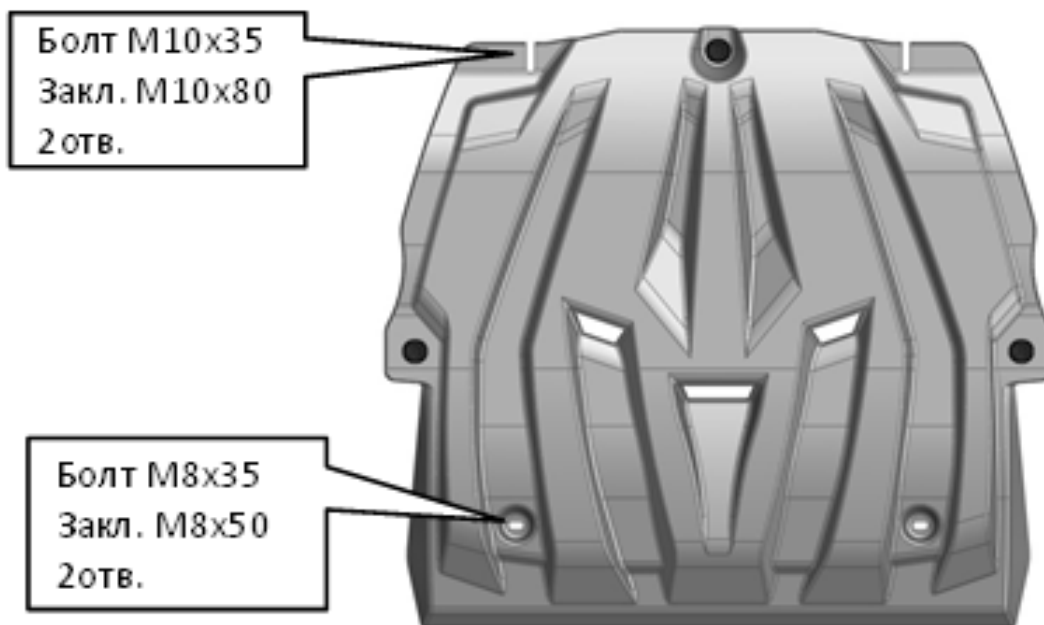

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Схема установки закладной

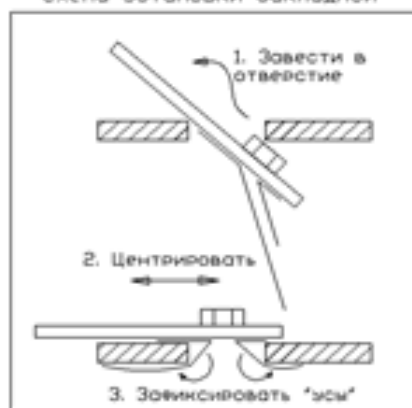
Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	Болт М8х35	2 шт.
	Болт М10х35	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	М8х50	2 шт.
	М10х80	2 шт.
		ABC.05.01.001.004
		ABC.05.01.000.001