

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот/Пикап/Карго	все	все	все	ABC.UAZ.FB.03a ABC.UAZ.FB.03b ABC.UAZ.FB.03c ABC.UAZ.FB.03d

## ABC.UAZ.FB.03 Бампер ABC-Дизайн передний UAZ Патриот/Пикап/Карго (аналог штатного)



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Инструкция по установке:

1. Снять упаковку с изделия.
2. Установить кронштейны №1 на раму автомобиля и закрепить каждый кронштейн тремя болтами М10х25 (рис.1). **ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**
3. Ослабить болты «А» и вывернуть болты «Б» крепления кронштейнов №2 к композитной оболочке бампера (рис.2)
4. Установить кронштейны №2 на кронштейны №1 болтами М10х25 с шайбами и гроверами, используя закладные с приварными гайками. **ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**

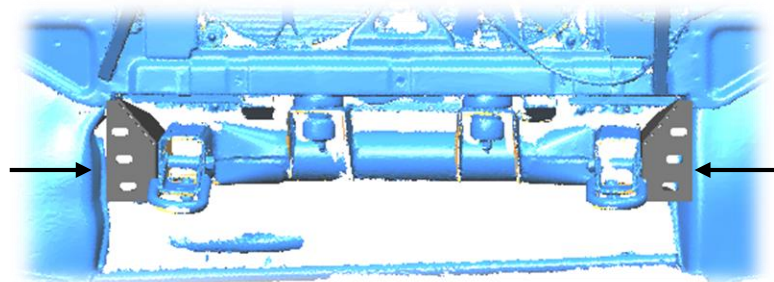


Рис.1

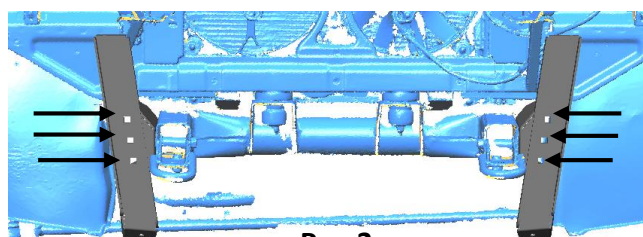


Рис.3

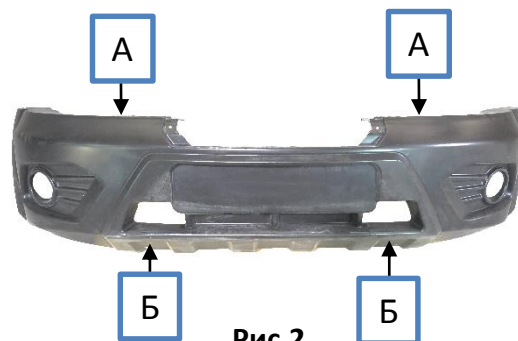


Рис.2

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот/Пикап/Карго	все	все	все	ABC.UAZ.FB.03

5. Установить ПТФ (для комплектаций **ABC.UAZ.FB.03b** и **ABC.UAZ.FB.03d**). Прикрутить фары к кронштейнам ПТФ винтами М5 с самоконтрящимися гайками из комплекта монтажа. Приложить кронштейн к композитной оболочке так, чтобы фара была по центру отверстия. Разметить фломастером положения крепежных отверстий (рис.4). Аккуратно просверлить композитную оболочку сверлом 3,5 мм. **ВНИМАНИЕ! НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СВЕРЛО ПРИ СВЕРЛЕНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СКОЛОВ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ БАМПЕРА (ГЕЛЬКОУТА). СВЕРЛИТЕ НЕ СПЕША БЕЗ НАЖИМА.** Приклепать кронштейн ПТФ к бамперу заклепками из комплекта монтажа. **КЛЕПАТЬ СНАРУЖИ БАМПЕРА!** Для придания более эстетического вида рекомендуется раззенковать отверстия под заклепки снаружи бампера сверлом 8-10 мм. В таком случае заклепки встанут заподлицо с поверхностью бампера.

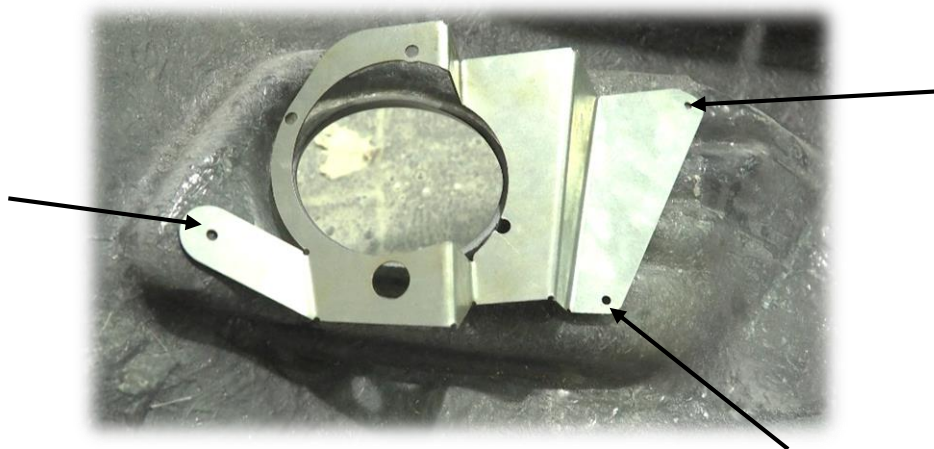






Рис.4

6. Установить композитную оболочку бампера на кронштейны №2. **ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ ABC.UAZ.FB.03a и ABC.UAZ.FB.03b (толщиной 4 мм) ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАЗОРА МЕЖДУ КРОНШТЕЙНАМИ №2 И КОМПЗИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ УСТАНОВИТЬ ШАЙБЫ УСИЛЕННЫЕ М10 ИЗ КОМПЛЕКТА МОНТАЖА.** Произвести необходимые регулировки положения кронштейнов и затянуть весь крепеж. **ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ БАМПЕРОМ И КУЗОВОМ (КРЫЛЬЯМИ, РАСШИРИТЕЛЯМИ АРОК) 10-15 мм. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРЕНИЯ БАМПЕРА О КУЗОВ И РАЗРУШЕНИЯ ЛКП АВТОМОБИЛЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ БАМПЕР ВПЛОТНУЮ К КУЗОВУ АВТОМОБИЛЯ.**

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот/Пикап/Карго	все	все	все	ABC.UAZ.FB.03

### Комплектация

Деталь	Количество		Примечания
	ABC.UAZ.FB.03a ABC.UAZ.FB.03c	ABC.UAZ.FB.03b ABC.UAZ.FB.03d	
Бампер в сборе с кронштейнами и крышкой	1	1	
Кронштейн №1	2 (Л+П)	2 (Л+П)	
Кронштейн №2	2 (Л+П)	2 (Л+П)	
Кронштейн ПТФ	-	2 (Л+П)	
Закладная №1	2	2	
Болт М10х25	12	12	
Гайка М10	6	6	
Шайба 10 ув.	12	12	
Шайба-гровер 10	6	6	
Винт М5х16	-	6	
Гайка М5 самоконтр.	-	6	
Заклепка Al/St, 3,2х15	-	6	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.