


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200, Pajero Sport	2015-	ВСЕ	ВСЕ	14.31ABC

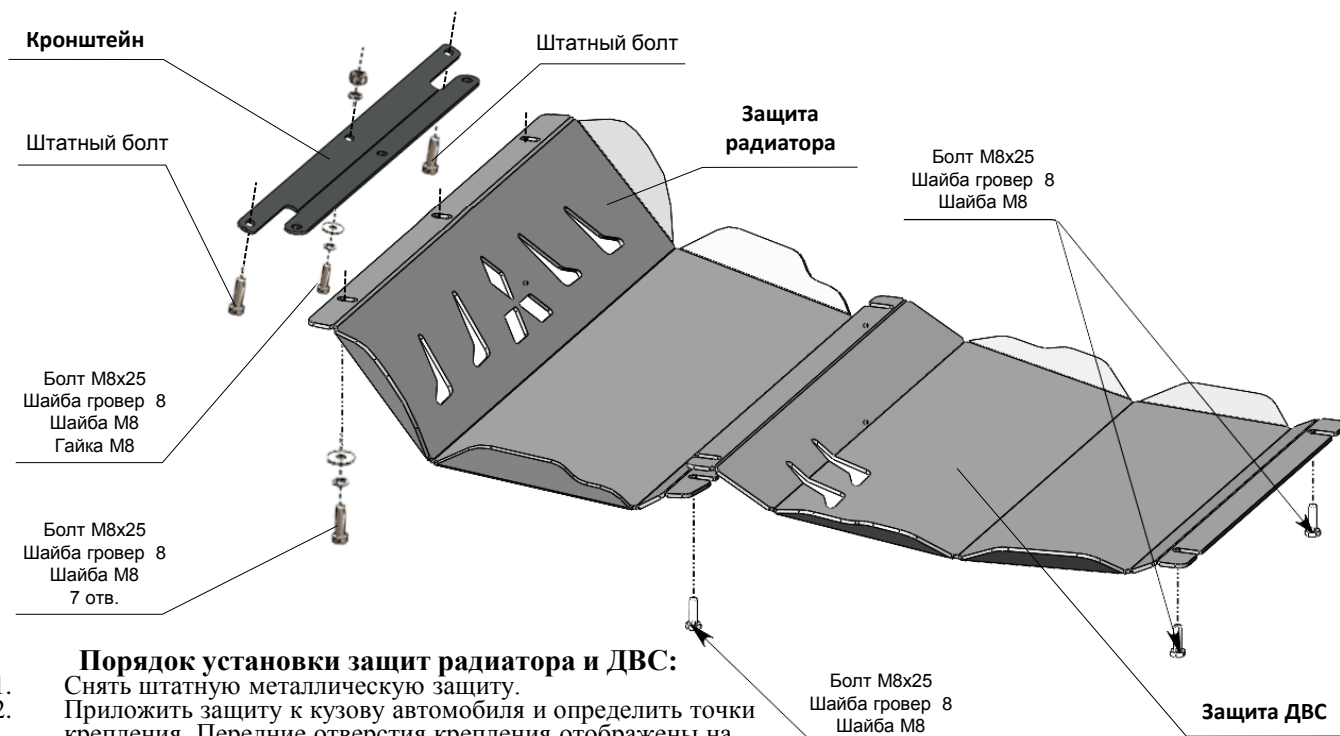

Порядок установки защит радиатора и ДВС:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления. Передние отверстия крепления отображены на рис. 1. Если Ваш а/м с МКПП, 2018-, то необходимо установить **Кронштейн 1**, закрепив его к штатным резьбовым отверстиям, которые находятся в зоне нижних воздухопроводов переднего бампера (рис. 2).
3. Установить защиту радиатора и картера в штатные точки крепления и к **Кронштейну 1** (если установлен).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	8 шт.
Шайба увеличенная	M8	8 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
Гайка	M8	1 шт.
Защита	Радиатора	1 шт.
	ДВС	1 шт.
Кронштейн		1 шт.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Защита радиатора и ДВС

