


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200, Pajero Sport	2015-	ВСЕ	ВСЕ	14.32ABC

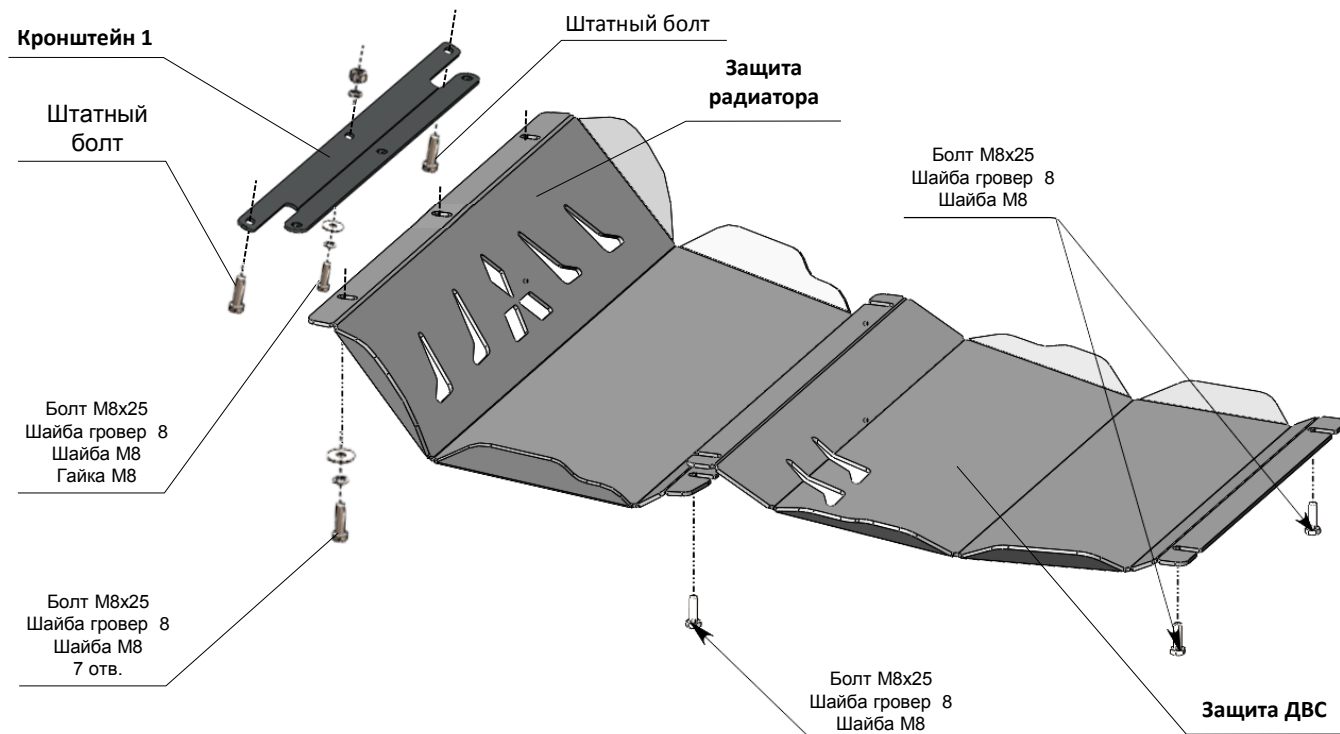

Порядок установки защит радиатора и ДВС:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления. Передние отверстия крепления отображены на рис. 1. Если Ваш а/м с МКПП, 2018-, то необходимо установить **Кронштейн 1**, закрепив его к штатным резьбовым отверстиям, которые находятся в зоне нижних воздухопроводов переднего бампера (рис. 2).
3. Установить защиту радиатора и картера в штатные точки крепления и к **Кронштейну 1** (если установлен).

Защита радиатора и ДВС

