

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2005-	все	все	ABC.UAZ.FB.01 ABC.UAZ.FB.02

### Бампер ABC-Дизайн передний UAZ Патриот/Пикап/Карго 2005- лифт



#### Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.

Бампер предназначен для использования с лебедкой с тяговым усилием до 4,5 тонн. В транспортном положении лебедочный трос должен быть надежно закреплен (натянут) своим крюком за буксирную проушину с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

#### Порядок установки:

1. Снять штатный бампер с автомобиля и демонтировать штатные кронштейны с буксировочными проушинами. Для модели УАЗ Патриот необходимо срезать штатные буксировочные проушины (рис.1) и просверлить заглушенное отверстие в нижней части рамы сверлом  $\varnothing 12$  мм (рис.2).



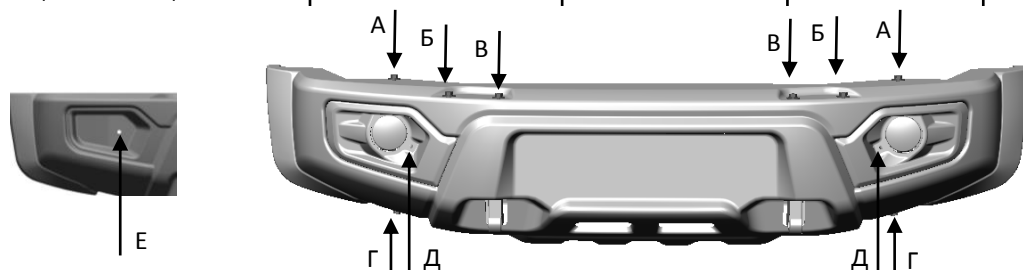
Рис.1



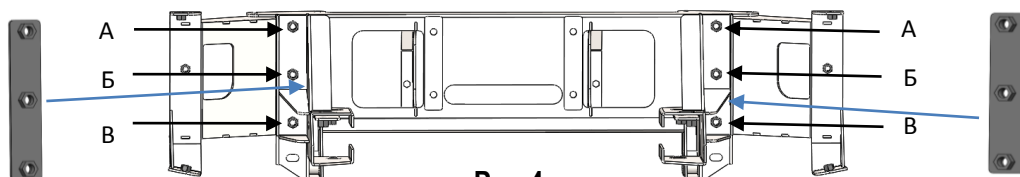
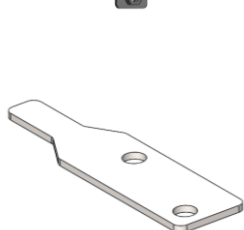
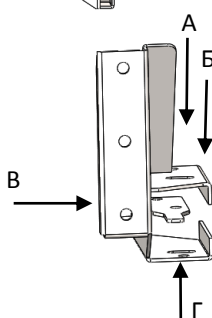
Рис.2

2. Снять упаковку с изделия.
3. \*\* Снять накладки противотуманных фар, вывернув винты Д (рис.3) и снять противотуманные фары.
4. Отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Е (рис.3).

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2005-	все	все	ABC.UAZ.FB.01 ABC.UAZ.FB.02


**Рис.3**

5. Снять левый и правый кронштейны металлического каркаса, вывернув болты А, Б и В (рис.4).


**Рис.4**

**Рис.5**

**Рис.6**

6. Установить кронштейны металлического каркаса на раме автомобиля в местах А и Б - болтами М12х30\*, используя закладные (рис.5), в местах В и Г - болтами М12х30 (рис.6). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать.**

7. Установить металлический каркас на кронштейны болтами М12х30, используя закладные с приварными гайками (рис.4). Под шляпки болтов подложить по 2 шайбы М12 и гроверы. **ВНИМАНИЕ! Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, лифтованного на 50...65 мм.**

8. Вывернуть металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.\*

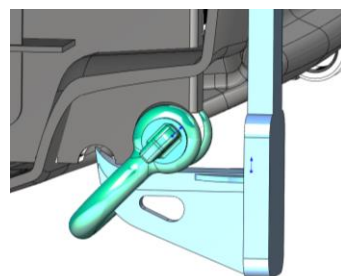
9. \*\* Установить противотуманные фары в нишах композитного бампера, используя крепеж из монтажного комплекта. **ВНИМАНИЕ! Подключение фар к бортовой сети автомобиля должно производиться только квалифицированным специалистом!**

10. Установить композитный бампер на силовом каркасе. **Внимание! Сначала вернуть болты Б и В, затем притянуть бампер к металлическому каркасу болтами Е, и затем вернуть болты А и Г. (рис.3)**

11.\*\* Отрегулировать угол наклона фар и установить окантовки противотуманных фар.

• **Моменты затяжки резьбовых соединений:**

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт М12х30	40
Болт М10х30	25
Болт М8х30	15
Болт Torx М8х30	15


*Схема поддомкрачивания «Хайджеком»*

\*\* - для комплектаций ABC.UAZ.FB.02W/B/P.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Патриот/Пикап/Карго	2005-	все	все	ABC.UAZ.FB.01 ABC.UAZ.FB.02

### Комплектация

Деталь	Кол-во	Примечания
Бампер в сборе	1	
Кронштейн металлического каркаса	2 (л+п)	
Закладная 1	2 (л+п)	
Закладная 2	2	
Болт M12x30	14	
Шайба 12 ув.	24	
Шайба-гровер 12	14	
Гайка M12	4	
Шайба ABC.05.01.000.082	10	

- Дополнительно возможна установка -: ABC.UNI.FB.0001 Кронштейн номерного знака для передних бамперов (приобретается отдельно) .
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

Продавец:  
 Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,  
 ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28