

МАРКА, МОДЕЛЬ

Honda TRX 680

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2016

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

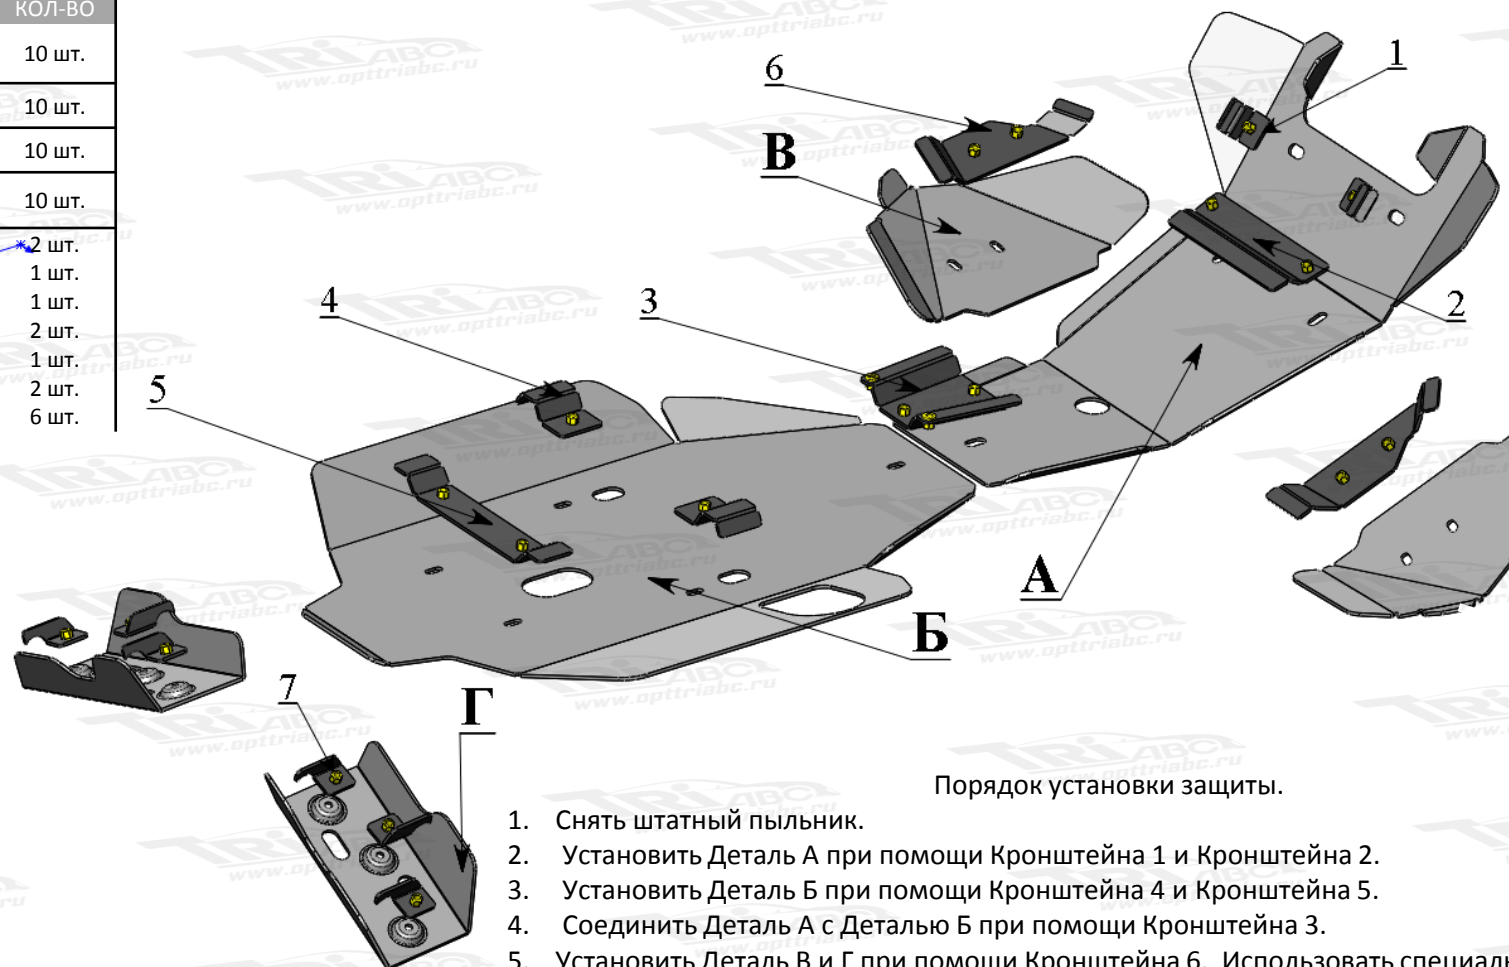
все

АРТИКУЛ

50.08ABC

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО
Винт DIN под шестигранный ключ	M8x30	10 шт.
Болт	M8x25	10 шт.
Шайба DIN	M8	10 шт.
Шайба увеличенная	M8	10 шт.
Кронштейн	1	2 шт.
	2	1 шт.
	3	1 шт.
	4	2 шт.
	5	1 шт.
	6	2 шт.
	7	6 шт.

Защита дна


Порядок установки защиты.

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Деталь А при помощи Кронштейна 1 и Кронштейна 2.
3. Установить Деталь Б при помощи Кронштейна 4 и Кронштейна 5.
4. Соединить Деталь А с Деталью Б при помощи Кронштейна 3.
5. Установить Деталь В и Г при помощи Кронштейна 6. Использовать специальный винт M8x30 и шайбу.
7. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M815 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).