

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ Пикап

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

АВС.УАЗ.ВР.0001

## Обшивка грузового кузова с карманами УАЗ Пикап 2010- , рифл. алюм. 2мм



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Порядок установки:

1. При наличии штатной обшивки кузова, демонтировать ее. **ВНИМАНИЕ!** Для сохранения целостности крепежных пистонов рекомендуется использовать специальный съемник (в комплект не входит).
2. Снять боковые стальные панели бортов. Для этого необходимо высверлить алюминиевые заклепки по периметру панелей сверлом  $\varnothing 4$  мм. (рис.1)

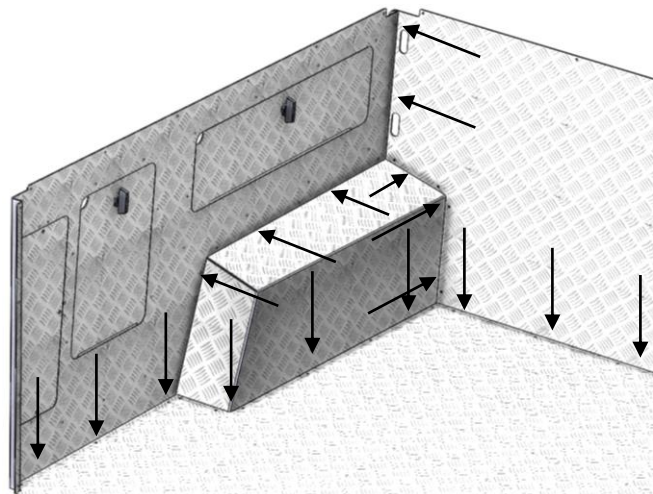


Рис.1


3. Для обеспечения наилучшей защиты автомобиля производитель рекомендует перед установкой алюминиевой обшивки выполнить обработку грузового отсека и заднего борта антикоррозионным составом (прорезиненным или другим мовилем, битумной мастикой и проч.)
4. Установить, но не закреплять, элементы обшивки в кузов в следующем порядке: арки – накладка на передний борт – накладки на борт с карманами – накладка на днище.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Пикап	2010-	все	все	АВС.УАЗ.ВР.0001

5. Заклепками 4х16 мм из комплекта крепежа склепать установленные в кузов элементы обшивки между собой. Для этого необходимо совместить отверстия в накладках с отверстиями в крепежных фланцах примыкающих элементов (рис.2). Всего 47 точек.




**Рис.2**

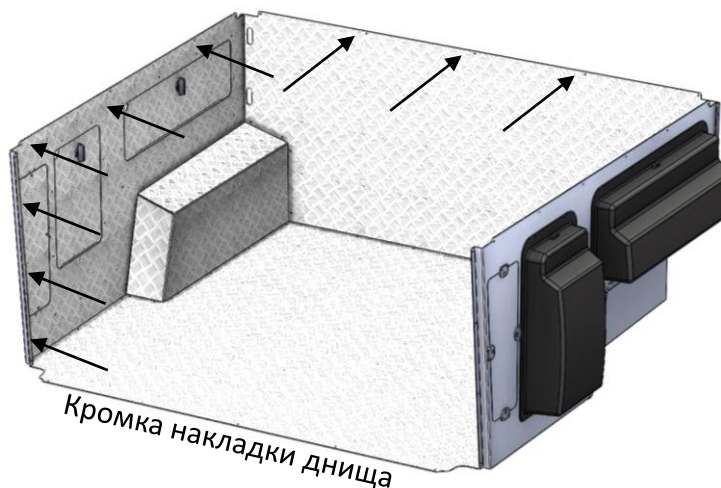

**Рис.3**

6. Просверлить борта через отверстия в обшивке сверлом  $\varnothing 4.5$  мм и приклепать обшивку к бортам заклепками из комплекта крепежа (рис.3).
7. Закрепить кромку накладки днища (рис.3) одним из двух способов: 1) просверлить днище через отверстия в обшивке сверлом  $\varnothing 4.5$  мм и приклепать заклепками из комплекта крепежа, после чего закрыть сверху штатным металлическим порожком крепления пластиковой обшивки; 2) притянуть штатным металлическим порожком крепления пластиковой обшивки без сверления.
8. Установить накладку на задний борт, выровнять ее по краям (рис.4).
9. Просверлить борт через отверстия в накладке сверлом  $\varnothing 4.5$  мм и приклепать накладку к борту заклепками из комплекта крепежа (рис.4).

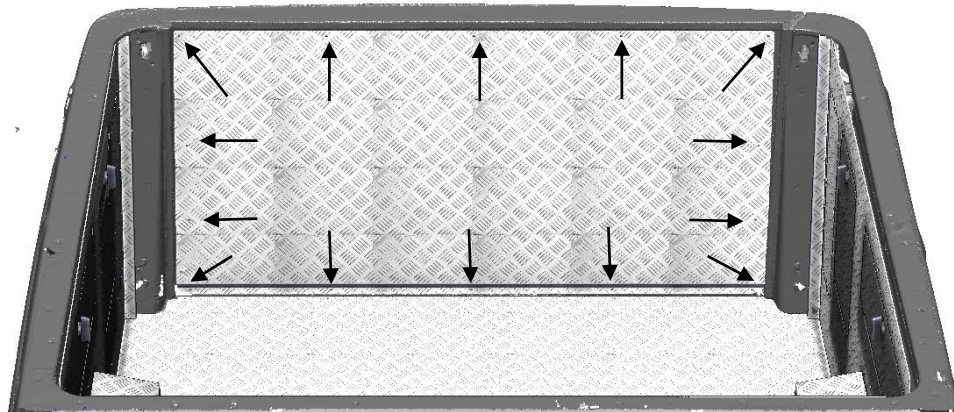

**Рис.4**

10. Установить (при наличии) штатные пластиковые накладки на верхние торцы бортов и закрепить штатными пистонами.

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Пикап	2010-	все	все	АВС.UAZ.BP.0001

### Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Накладка на передний борт	1	
Накладка на задний борт	1	
Арка	2 (Л+П)	
Накладка на борт с карманами	2 (Л+П)	
Накладка на днище	1	
Ключ замка	4	
Заклепка Al/St, ø4x16 мм	130	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК  
Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

Продавец:  
Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28