

МАРКА, МОДЕЛЬ

PORSCHE MacanS

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2014-

ДВИГАТЕЛЬ


3.0

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

36.02k

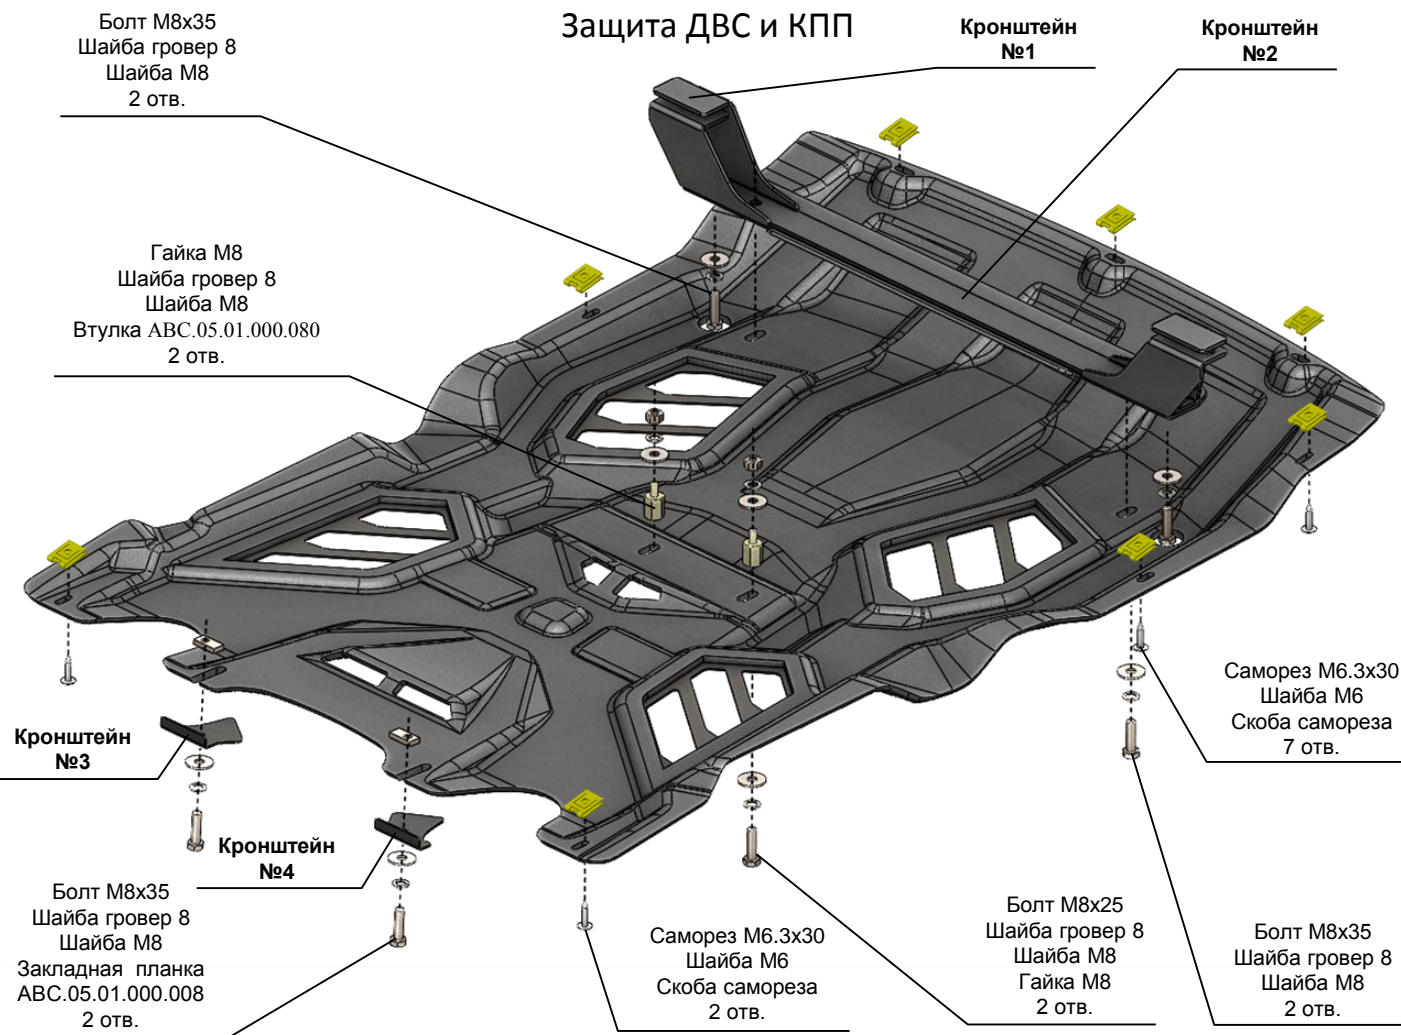

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M8x35	6 шт.	
Саморез	Ø6.3x30	9 шт.	
Скоба самореза 6.3		9 шт.	
Шайба увеличенная	M6	9 шт.	
	M8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
Гайка	M8	2 шт.	
Закладная планка	M8	2 шт.	АВС.05.01.000.008
Втулка резьбовая	M8	2 шт.	АВС.05.01.000.080
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	
	№4	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Кронштейны №1, 2 согласно фото, болты крепления не затягивать (рис 1-2).
3. Установить резьбовые втулки (рис 2).
4. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
5. Установить закладные планки АВС...008 в отверстия и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35 (рис3).
6. Заменить 9 штатных скоб крепления пыльника на новые из комплекта крепежа.
7. Установить защиту ДВС и КПП. На автомобиле с 2020 г. в. заднюю часть защиты закрепить болтами М8х35 через кронштейны №3, 4 (рис.4).
8. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице



Рис. 1



Рис. 2

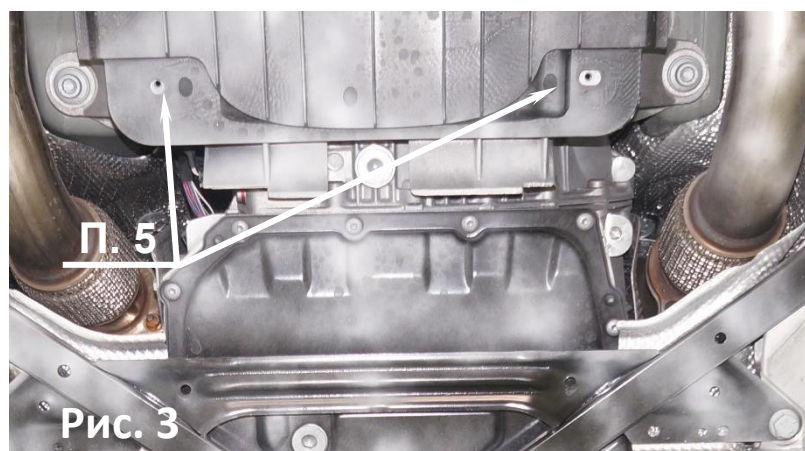


Рис. 3

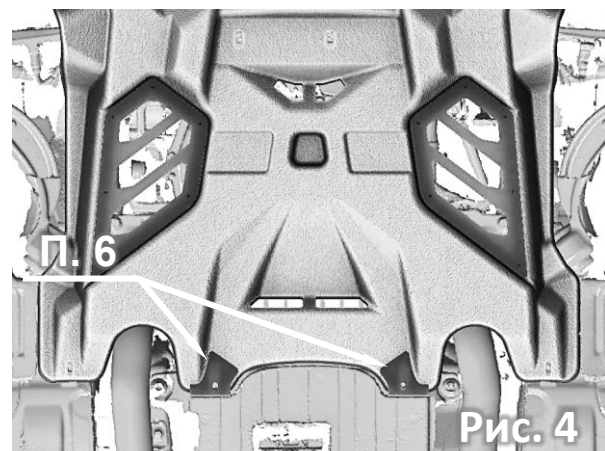


Рис. 4