


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q7	2012	3.0TD V6, 3.0i V6	АТ	02.05k

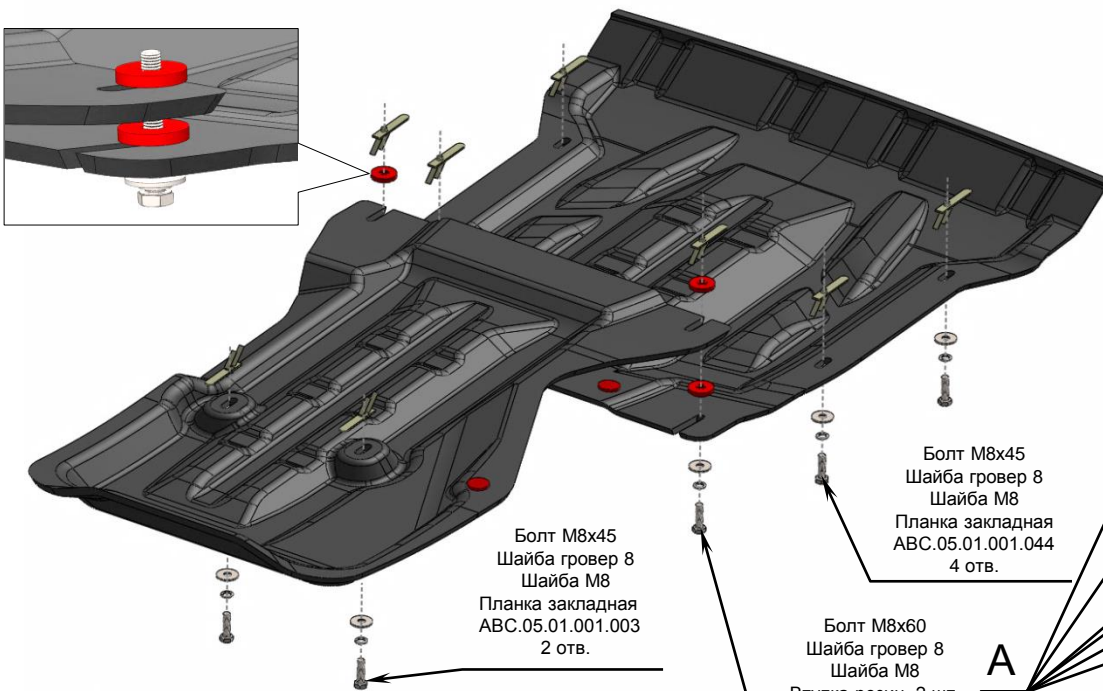

Болт М8х45
Шайба гровер 8
Шайба М8
Планка закладная
АВС.05.01.001.003
2 отв.

Болт М8х45
Шайба гровер 8
Шайба М8
Планка закладная
АВС.05.01.001.044
4 отв.

Болт М8х60
Шайба гровер 8
Шайба М8
Втулка резин. 2 шт.
Планка закладная
АВС.05.01.001.044
2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Позиция **А**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.044.
2. Позиция **В**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.003.
3. Установить две части защиты. Расположение втулок выполнить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО		АРТИКУЛ
Болт	М8х45	6 шт.	
	М8х60	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Втулка резиновая		4 шт.	
Закладная планка	М8х70	6 шт.	АВС.05.01.001.044
	М8х50	2 шт.	АВС.05.01.001.003

