


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q7	с 2015 г.в. по сентябрь 2020 г.в.	Все	Все	02.09k

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт TORX	M6x30	8 шт.	
	M8x30	5 шт.	
Болт	M6x20	6 шт.	
	M6	8 шт.	
Шайба увел.	M8	5 шт.	
	M6	12 шт.	
Шайба гровер	6	14 шт.	
	8	5 шт.	
Гайка	M6	8 шт.	
Скоба	M6	6 шт.	BUT316
Скоба под саморез		6 шт.	
Саморез TORX	6x32	6 шт.	
Защита	Часть 1	1 шт.	
	Часть 2	1 шт.	
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	
	Тип 3	1 шт.	
Пыльник	Лев+Прав	2 шт.	

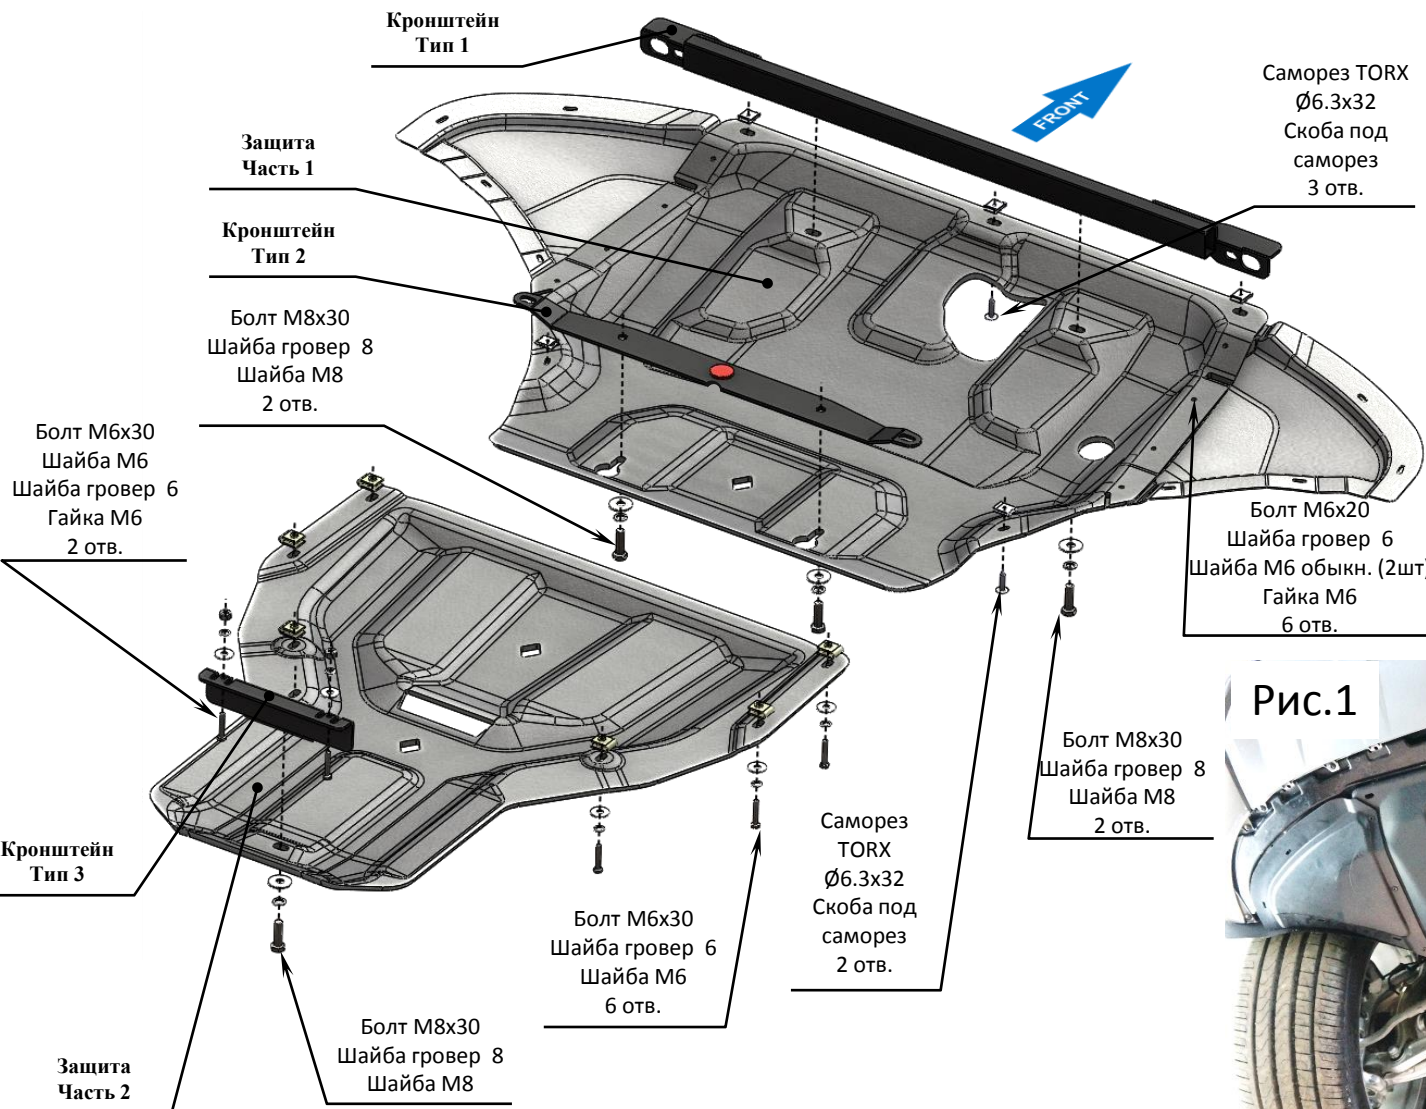


**Защита ДВС и КПП (из 2-х частей)**





Рис.2

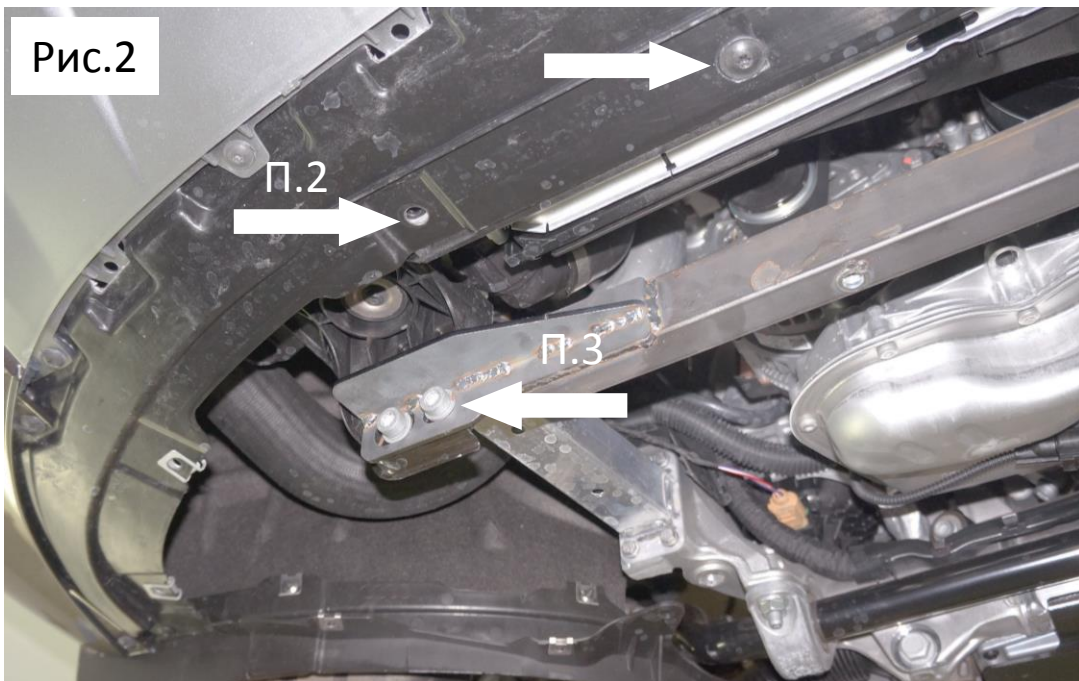

### Порядок установки комплекта защиты

1. Установить пыльники на защиту болтами М6х20.
2. Снять штатную пластиковую защиту.
3. Заменить три штатные скобы (рис.2) на новые из крепежа.
4. Открутить по одному штатному болту (рис. 2) слева и справа а/м. и установить кронштейн Тип 1. Затянуть болты.
5. Установить кронштейн Тип 2 закрепив штатными болтами (рис. 3) и ввернуть в него на 2-3 оборота болты М8х30.
6. Установить кронштейн Тип 3 закрепив болтами М6х30 (рис. 4).
7. При необходимости заменить металлические скобы с резьбой М6 на новые из комплекта крепежа (см. стрелки рис. 3)
8. Установить защиту ДВС и АКПП. Лев. и прав. пыльники закрепить штатными саморезами (см. стрелки рис 1).
9. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Рис.3



Рис.4

