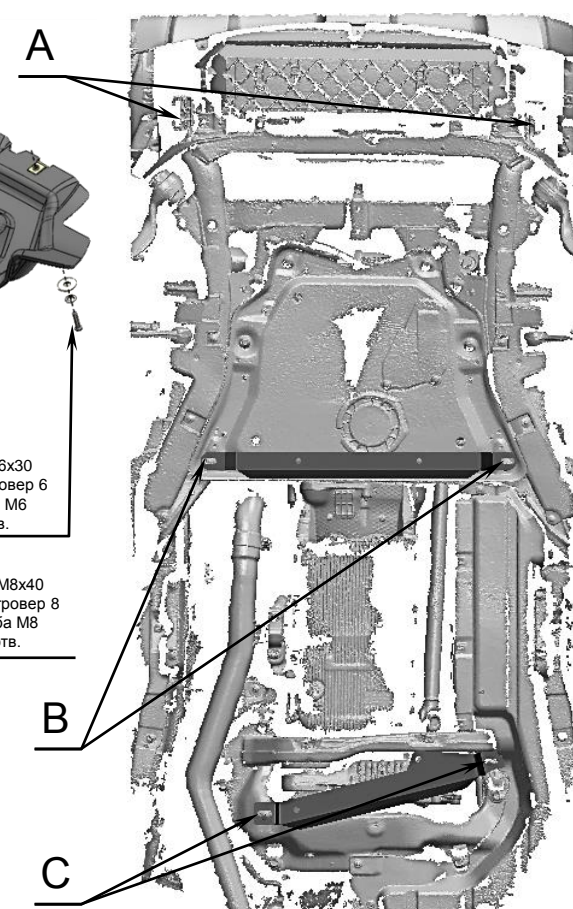
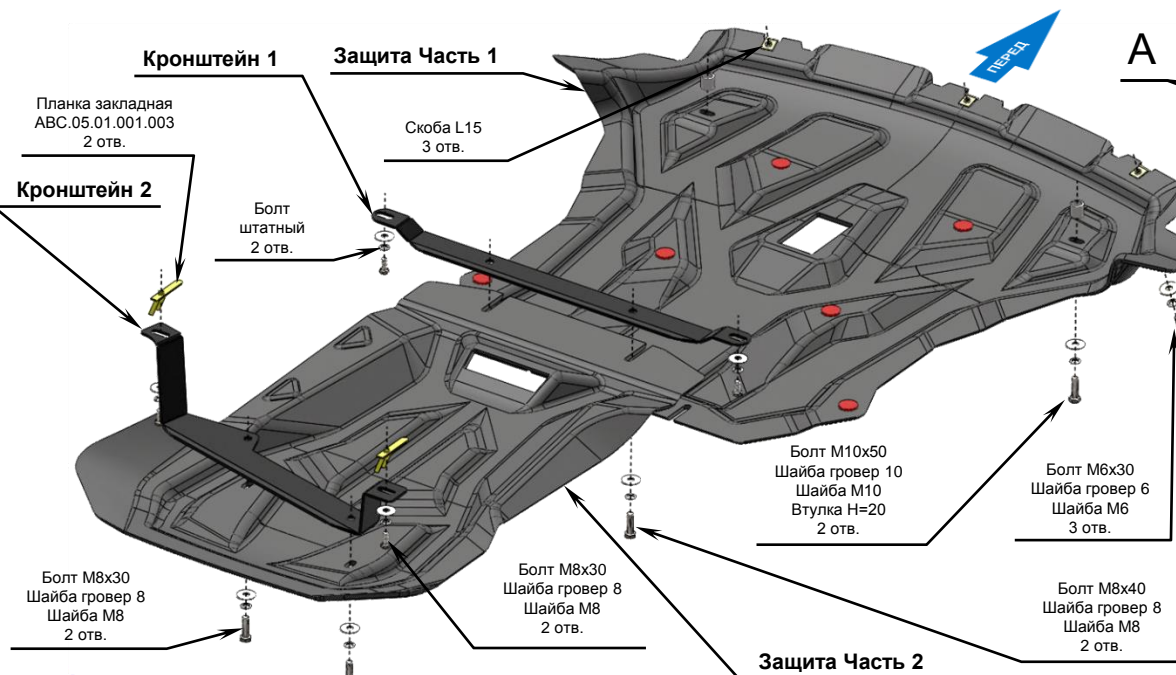


МАРКА, МОДЕЛЬ
BMW X6
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2011-
ДВИГАТЕЛЬ
3.0D/3.0
ТРАНСМИССИЯ
АТ 4WD
АРТИКУЛ
34.01k

ЗАЩИТА ДВС, АКПП (из 2-х частей)

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M6x30	3 шт.	
	M8x30	4 шт.	
	M8x40	2 шт.	
	M10x50	2 шт.	
Шайба	M6	3 шт.	
	M8	6 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	6	3 шт.	
	8	6 шт.	
	10	2 шт.	
Планка закладная	M8x30	2 шт.	ABC.05.01.001.003
Втулка	H = 20	2 шт.	ABC.05.01.000.006-01
Скоба L15	M6	3 шт.	ABC.05.01.000.073
Защита	Часть 1	1 шт.	
	Часть 1	1 шт.	
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. Позиция А, установить втулки Н = 20мм.
3. Позиция В, установить передний кронштейн.
4. Позиция С, установить задний кронштейн. Предварительно установить закладные планки ABC.05.01.001.003.
5. Установить защиту ДВС и трансмиссии.
6. Установить скобы L15 на защиту. Закрепить кромку переднего бампера при помощи болтов М6х30.
7. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).