


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Avensis\ Corolla(2007-) Verso	2009	Все	Все	24.07k

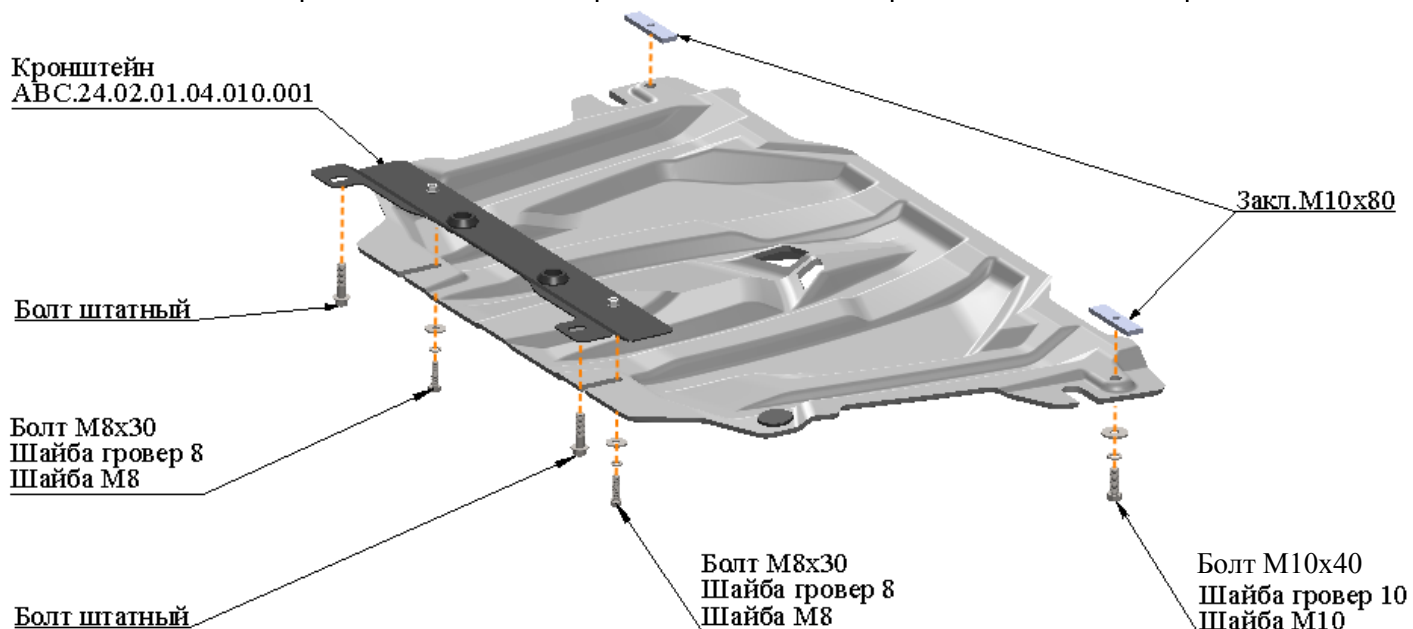

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А, установить закладные планки М10х80.
3. Позиция Б, установить кронштейн АВС.24.02.01.04.010.001 прикрутив штатными болтами. Ввернуть на 2-3 оборота в кронштейн болты М8х30.
4. Установить защиту совместив пазы с болтами М8х30. Спереди ввернуть болты М10х40.
5. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	2 шт.
	М10х40	2 шт.
Шайба усиленная	М8	2 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	2 шт.
Закладная планка	М10х80	2 шт. АВС.05.01.000.001

