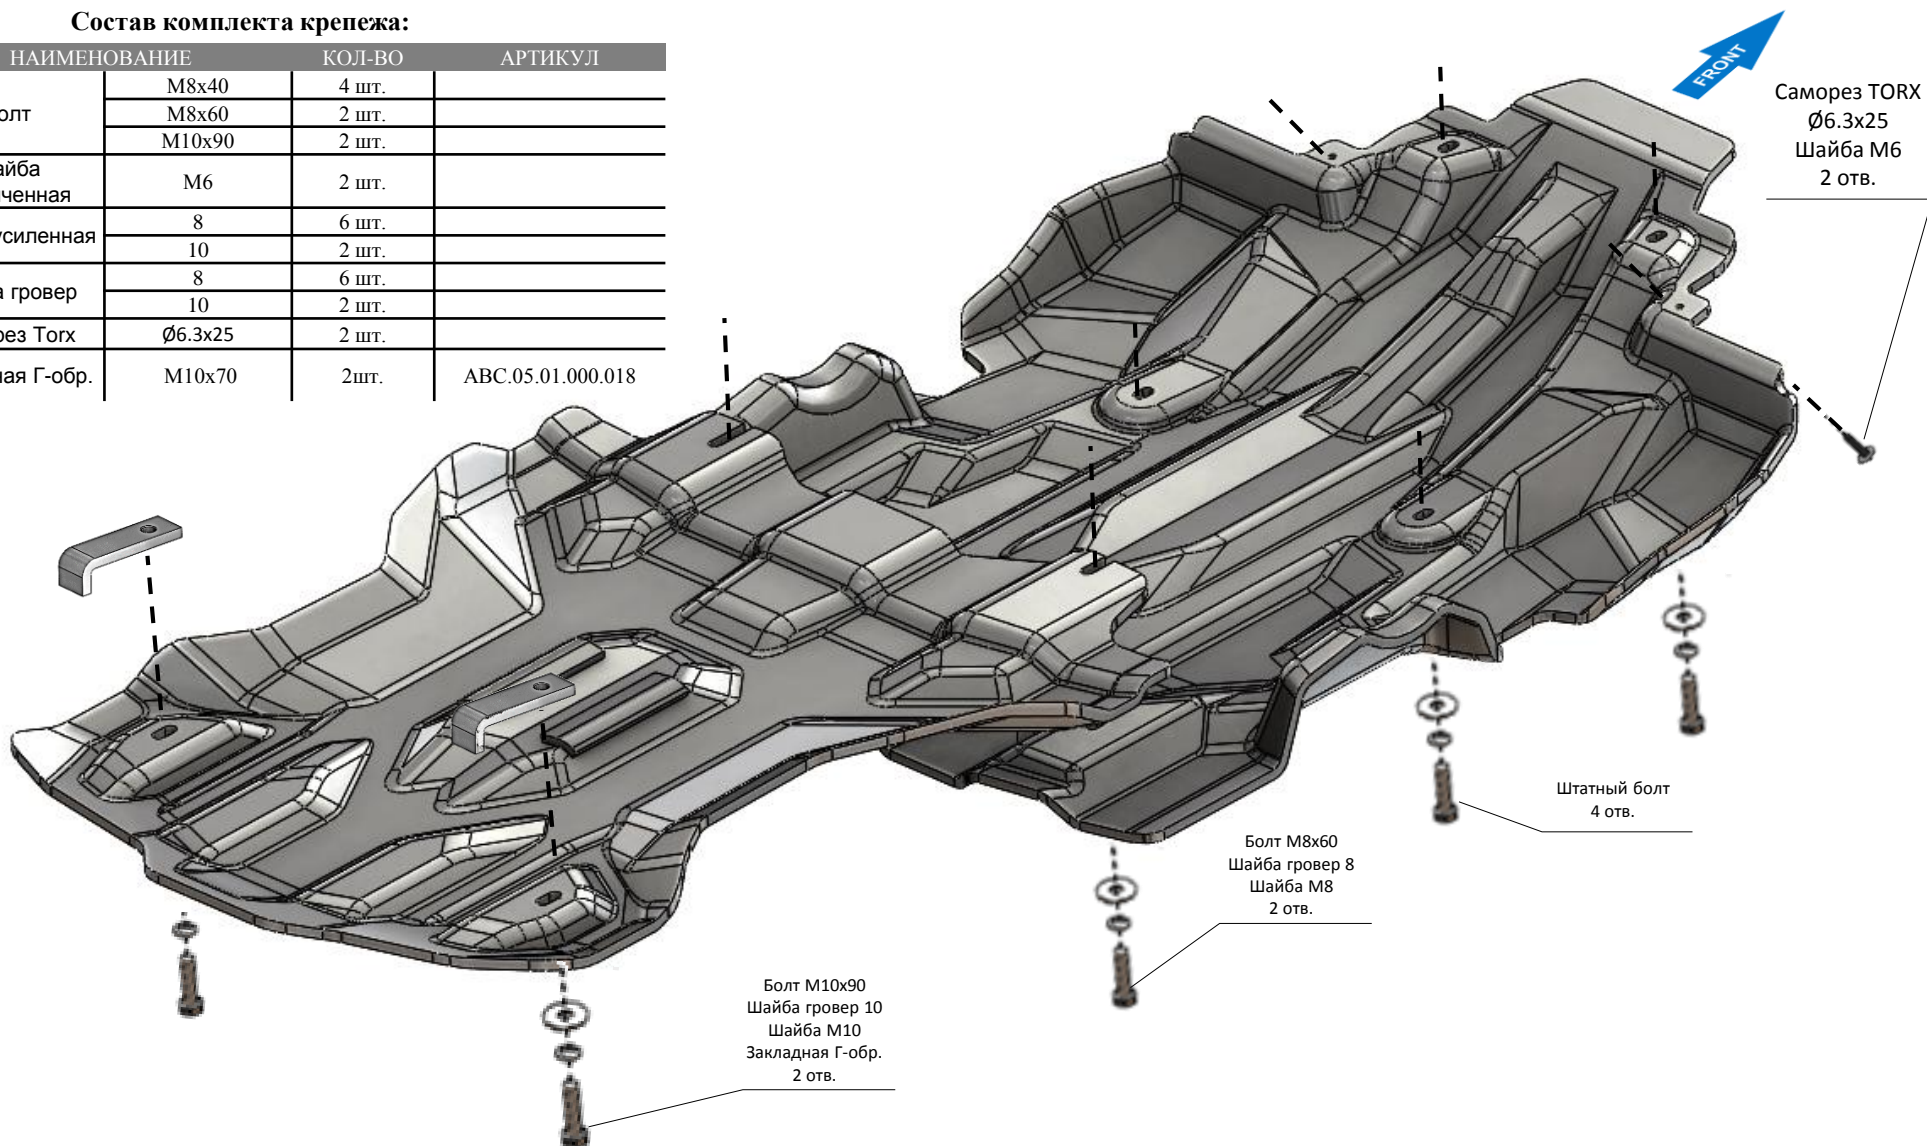


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser 300 Lexus LX500D / Lexus LX600	2021- 2022-	все	все	24.38k

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	4 шт.
	M8x60	2 шт.
	M10x90	2 шт.
Шайба увеличенная	M6	2 шт.
	8	6 шт.
Шайба усиленная	10	2 шт.
	8	6 шт.
Шайба гровер	10	2 шт.
	8	6 шт.
Саморез Torx	∅6.3x25	2 шт.
Закладная Г-обр.	M10x70	2шт.
		ABC.05.01.000.018



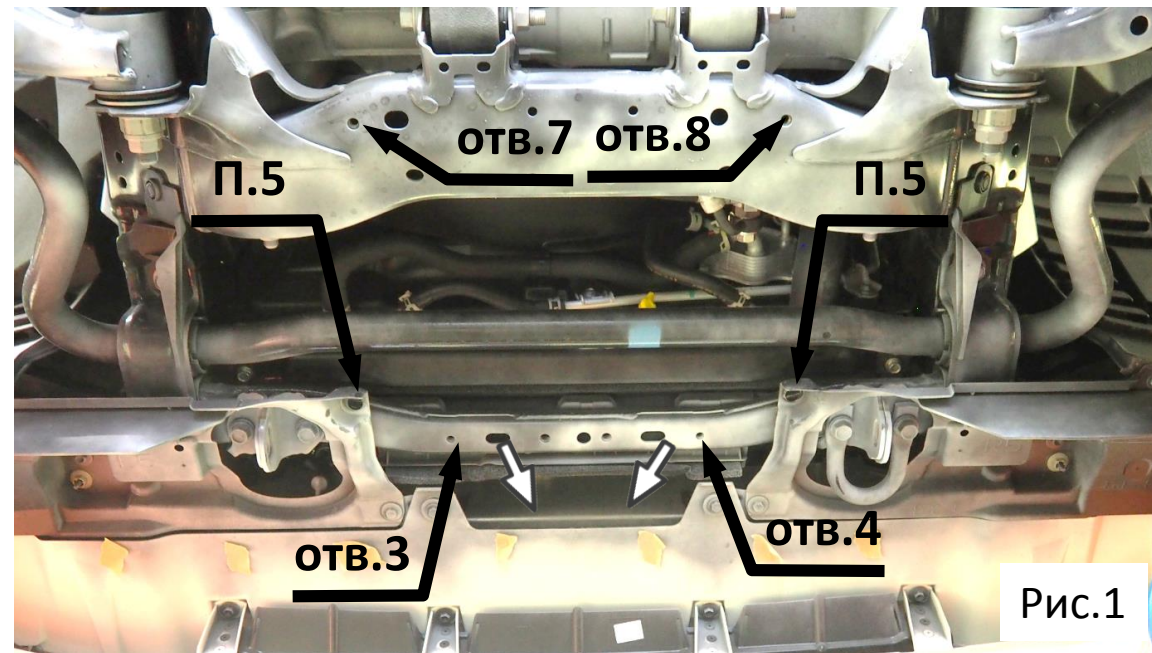


Рис.1

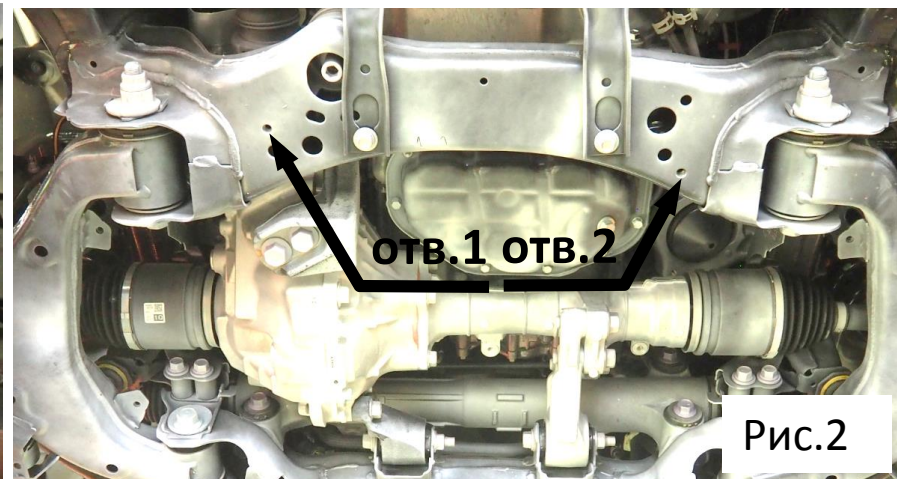


Рис.2

Порядок установки:

1. Снять штатные пластиковые пыльники ДВС и АКПП.
2. Установить защиту ДВС, заведя ее переднюю часть между кромкой бампера и балкой (рис.1). Сзади вернуть на два-три оборота болты М8х40 в штатные резьб. отверстия 1-2 (рис.2), спереди закрепить штатными болтами в штатные резьб. отверстия 3-4 (рис.1).
3. Установить защиту АКПП. Сзади закрепить болтами М10х90 в отверстия 5-6, подложив с обратной стороны балки Г-образные закладные (рис.3).
4. Закрепить среднюю часть защиты ДВС болтами М8х40 в штатные резьб. отверстия 7-8 (рис.1).
5. Привернуть пыльники к защите двумя саморезами Ø6.3х25
6. Все точки крепления затянуть.

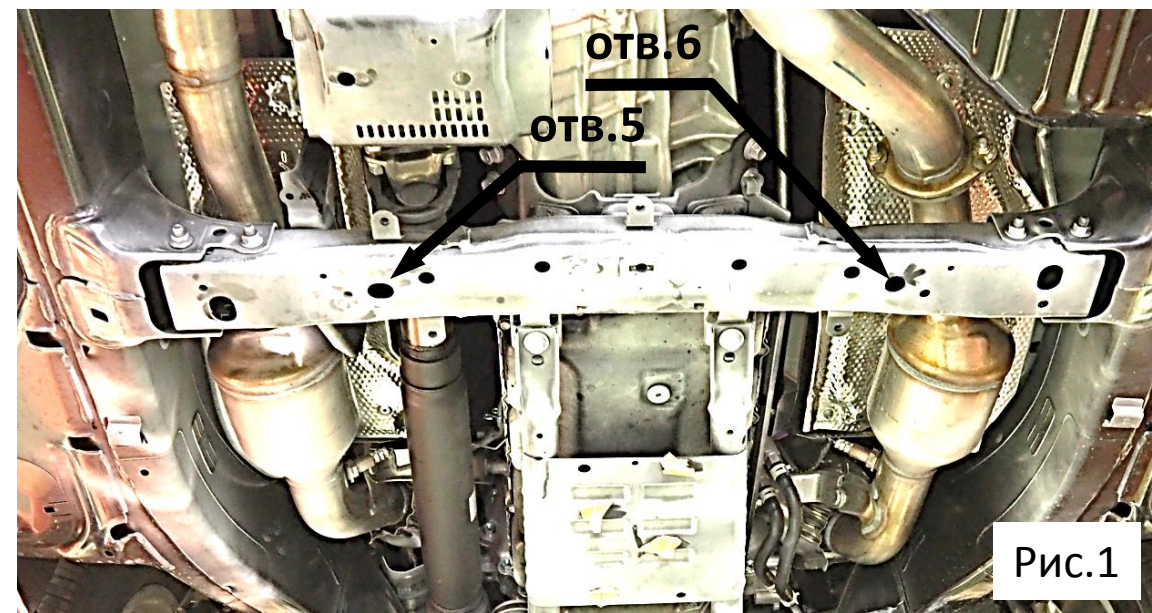


Рис.1

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	