

МАРКА, МОДЕЛЬ

BMW X3

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2017-

ДВИГАТЕЛЬ

Все


ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

34.14k

Защита ДВС и трансмиссии

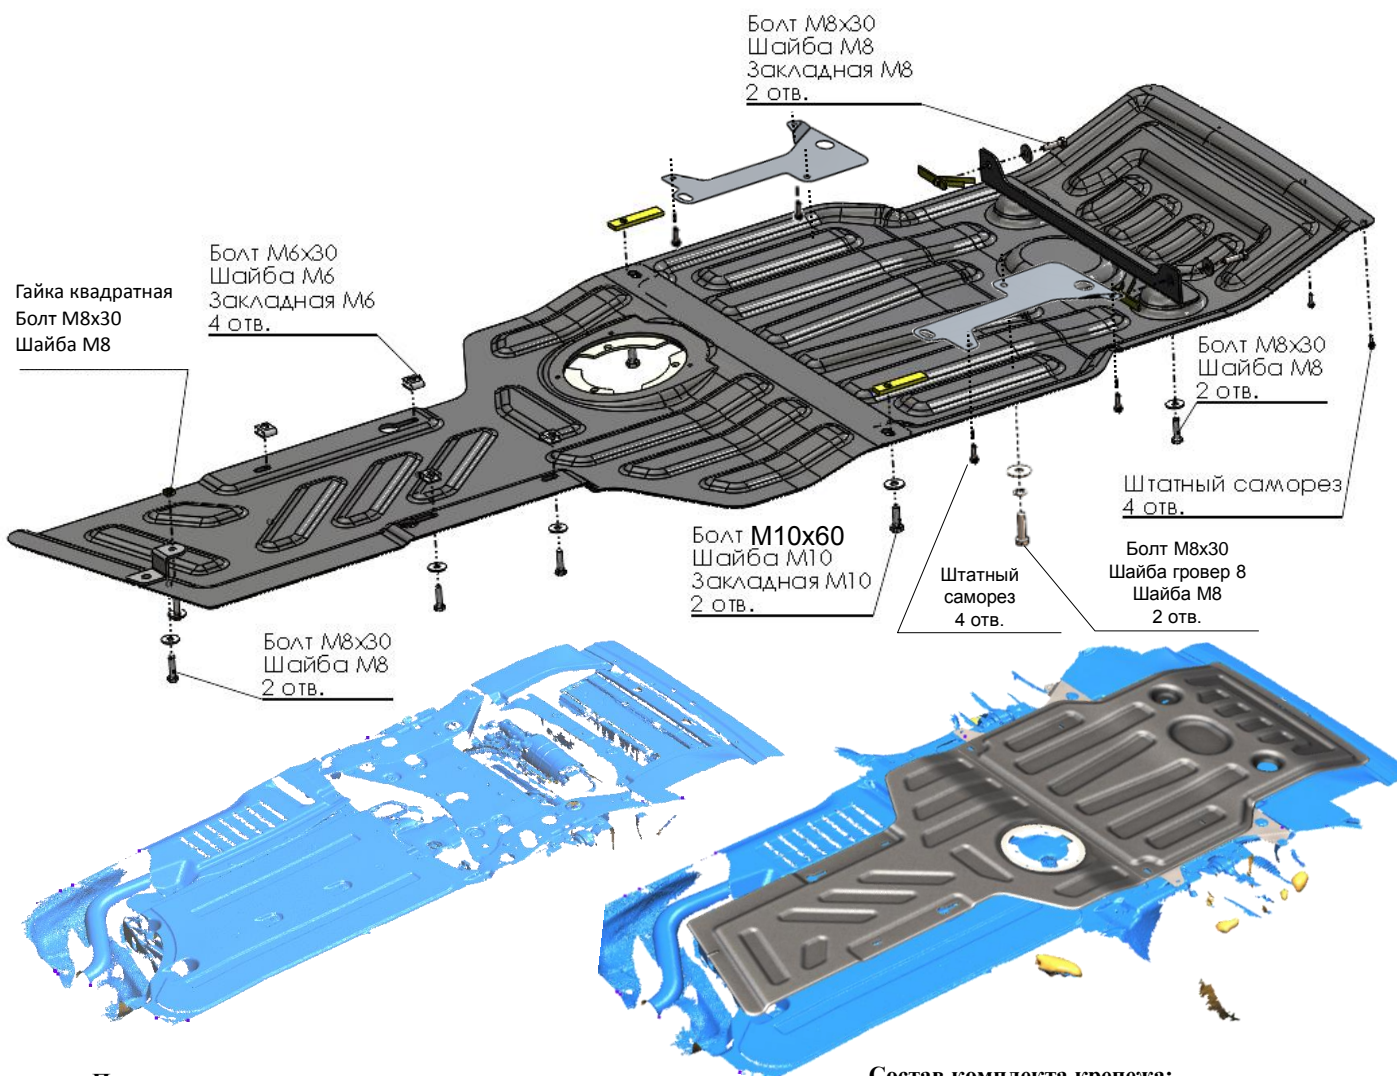

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную заглушку масляного отверстия с пыльника днища и установить ее на защиту.
2. Снять передний пыльник днища.
3. Установить передний кронштейн, согласно схеме и рисунку.
4. Установить и закрепить боковые кронштейны, штатным крепежом.
5. Установить закладные М10, согласно схеме и рисунку.
6. Частично снять задний пыльник днища и установить четыре закладные М6, согласно схеме и рисунку.
7. Установить задний кронштейн, согласно схеме и рисунку.
8. Прикрепить задний пыльник днища на свое место.
9. Установить две части защиты

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	4 шт.	
	M8x30	8 шт.	
	M10x60	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	4 шт.	
	M8	8 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	8 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная	M6	4 шт.	ABC...073
	M8	2 шт.	ABC...004
	M10	2 шт.	ABC...007
Гайка квадратная	M8	1 шт.	DIN 557

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

МАРКА, МОДЕЛЬ

BMW X3

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2017-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ


все

АРТИКУЛ


34.14ABC

Защита ДВС и трансмиссии


Крепление боковых кронштейнов

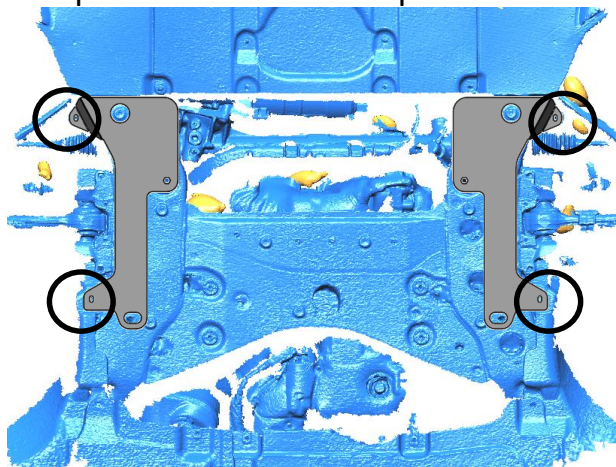

Крепление заднего кронштейна

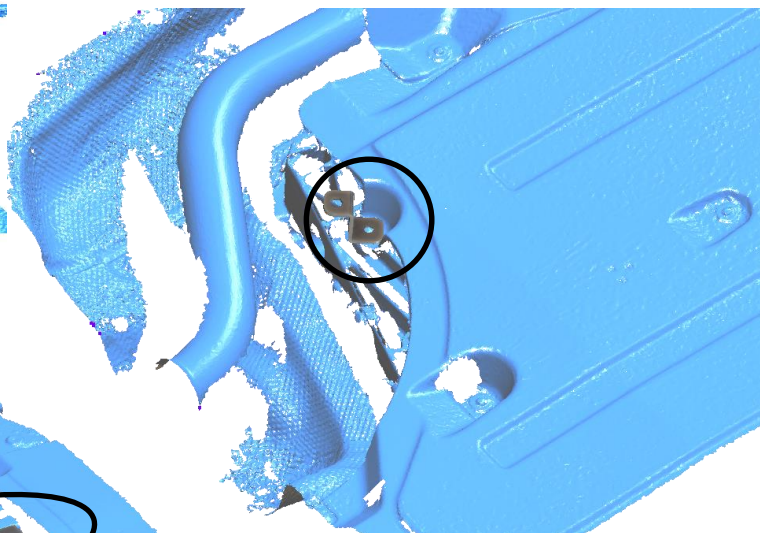

Крепление переднего кронштейна

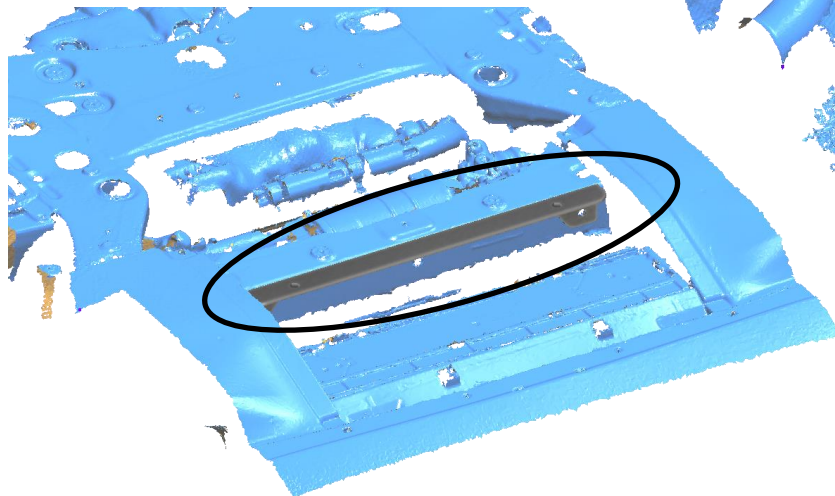

Места установки закладных

