

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за приобретение нашего изделия. Вы сделали правильный выбор! При соблюдении правил эксплуатации данный продукт не требует дополнительных вложений и постоянного обслуживания.

### Гарантийный талон

Гарантийный срок 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, возникшими в результате:

- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции, а также с использованием неоригинальных комплектующих;
- доработки, изменения конструкции владельцем;
- несвоевременного устранения возможных неисправностей после их обнаружения;
- при отсутствии оригинального гарантийного талона с отметками производителя и продавца.

### ВНИМАНИЕ!

Не являются дефектами: потертости, царапины и сколы на изделии, возникшие в процессе его эксплуатации.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- эксплуатация изделия с повреждёнными местами крепления;
- эксплуатация изделия с неоригинальными элементами крепления и фиксации;
- эксплуатация изделия с поврежденными фиксаторами и замками;
- движение а/м с открытой дверью, люком или крышкой грузового кузова;
- перевозка груза массой более 85 кг на крыше кунга.

### СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ

- Осматривайте крышку кузова на наличие повреждений перед каждой длительной поездкой - эта процедура может избавить от возможных проблем в дальнейшем;
- Проверяйте затяжку болтов крепления крышки к кузову и петель;
- Смазывайте петли и личину замка через каждые 1000 км;
- Ремонт (при его необходимости) проводите только квалифицированным специалистом с применением оригинальных материалов и комплектующих.
- Не превышайте разрешённую скорость движения!

Штамп ОТК	_____	Продавец:	_____
Подпись	_____	Подпись	_____
Дата	_____	Дата	_____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28

Уважаемый покупатель!

## Крыша (кунг) кузова для TOYOTA Hilux (2015-) Cargo АВС-Дизайн.

- АВС.ТОНІL.ВR.04W белая (1 дверь)**
- АВС.ТОНІL.ВR.04В черная (1 дверь)**
- АВС.ТОНІL.ВR.05W белая (3 двери)**
- АВС.ТОНІL.ВR.05В черная (3 двери)**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





### **Уважаемый покупатель!**

Спасибо за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Надеемся наше изделие подчеркнет индивидуальность Вашего автомобиля на дорогах, а так же значительно снизит проблемы связанные с его эксплуатацией в осенний и зимний периоды года.

### **Описание и назначение.**

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля «пикап».

Изделие выполнено из высокопрочного композитного материала и имеет жесткую конструкцию. При дополнительной установке на крыше кунга специальных багажных «рейлингов» допускается перевозка на них груза массой не более 70 кг. Дверь кунга укомплектована индивидуальным замком запирающая исключая кражу или потерю перевозимого груза.

### **Важно!**

Перед установкой извлечь изделие из упаковки и проверить его целостность и комплектацию крепежом согласно инструкции.

Демонтировать штатные дуги кузова (если таковые установлены). Помыть и протереть сухой чистой салфеткой верхнюю кромку кузова а\м.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Вес изделия превышает 40кг. Все работы по его установке необходимо проводить с помощником.**








**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

<p><b>1. Кунг в сборе</b></p>		<p><b>X1</b></p>
<p><b>2. Пластина резиновая 100x20 мм (на клеевой основе)</b></p>		<p><b>X6</b></p>
<p><b>3. Уплотнитель 20x18 мм D-образный 4.5 м (на клеевой основе)</b></p>		<p><b>X1</b></p>
<p><b>4. Лента прозрачная 50X1500 мм (на клеевой основе)</b></p>		<p><b>X1</b></p>
<p><b>5. Ключ замка</b></p>		<p><b>X2</b></p>
<p><b>6. Струбцина</b></p>		<p><b>X6</b></p>
<p><b>7. Вкладыш резиновый 30мм (с прорезью)</b></p>		<p><b>X6</b></p>
<p><b>8. Болт M8x80</b></p>		<p><b>X6</b></p>
<p><b>9. Шайба увеличенная M8</b></p>		<p><b>X6</b></p>
<p><b>10. Шайба гровер 8</b></p>		<p><b>X6</b></p>



## Порядок установки:

1. Протереть обезжиривателем нижний фланец кунга и наклеить пластины 100x20 мм (6 шт.) на соответствующие выступы.
2. Наклеить резиновый уплотнитель по трем сторонам кунга (в зоне пластин уплотнитель подрезать острым ножом, рис. 1).

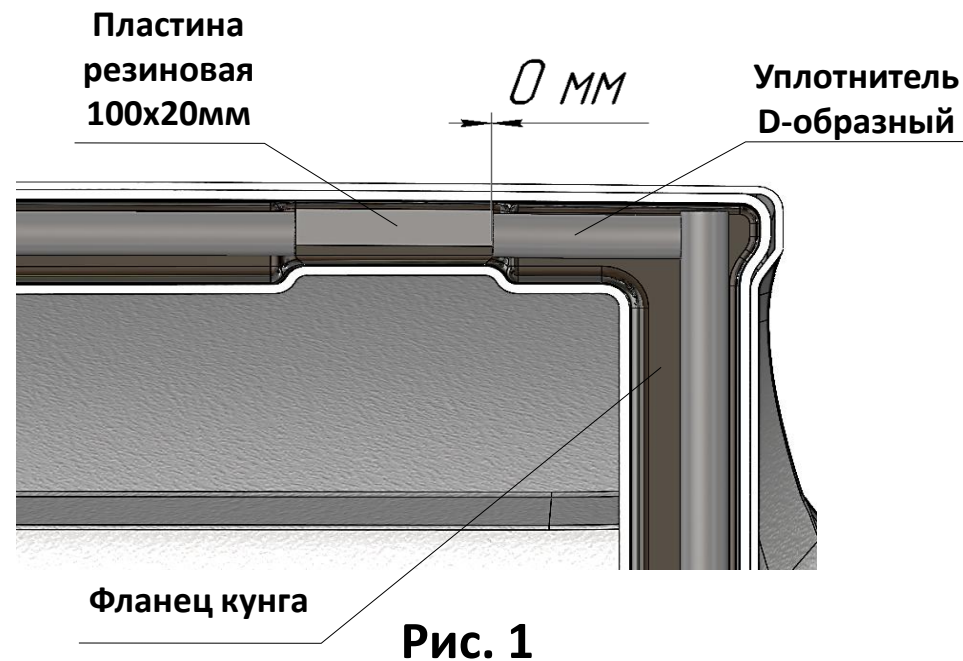

3. Установить кунг на кузов автомобиля и отрегулировать зазоры, выступы, свободное открывание и закрывание дверцы кунга и заднего борта пикапа (рис. 2).



Рис. 2

4. Установить прижимные струбцины (предварительно надеть на них рез. вкладыш поз.7) и стянуть болтами М8х80 (моментом 15 Нм). Повторно проверить положение кунга на кузове, открывание закрывание задней двери. При необходимости отрегулировать кронштейны защелок замков задней двери, рис.3



Рис. 3

5. Наклеить прозрачную ленту поз.4 на задний борт пикапа в место соприкосновения резинового уплотнителя двери кунга и борта. (отрезается по месту). Монтаж ленты осуществлять по технологии, аналогичной технологии тонирования стёкол на предварительно распылённую на поверхность двери воду, с последующим удалением воды из под пленки. Поверхность борта предварительно обезжирить. Предназначение ленты: предохранить поверхность двери от потёртостей.

**Внимание!!!**

Через 2000 километров эксплуатации автомобиля, необходимо протянуть болты крепления кунга.