


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Volkswagen Crafter	2019-	2.0 TDI, 140 л.с.	4WD	26.13ABC

Защита ДВС

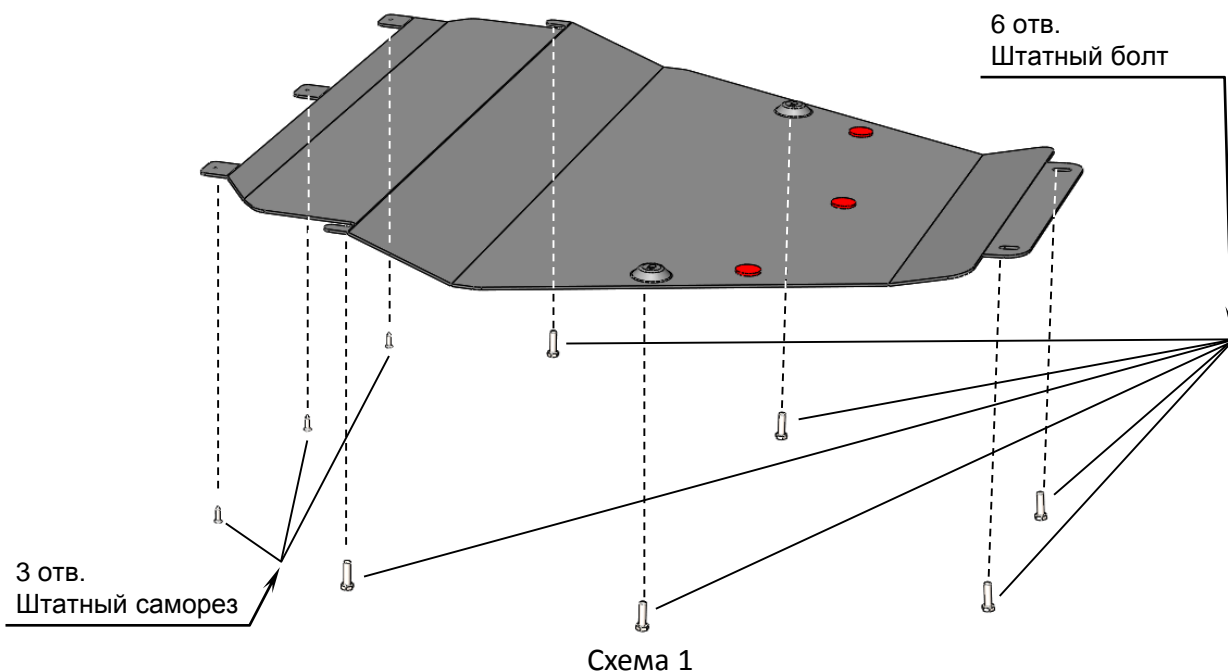

Порядок установки:

1. Снять штатный пыльник с а/м. Будьте аккуратны и внимательны при демонтаже, крепеж будет использоваться при дальнейшей сборке;
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить визуально все точки крепления;
3. Вывернуть штатные болты 4 и 5 на 7-8 мм (схема 2);
4. Установить защиту, задвинув её пазами под головки болтов 4 и 5 так, чтобы передние «язычки» защиты зашли под бампер, как изображено на схеме 2;
5. Установить снятые штатные болты и саморезы на свои места, начиная с болтов 6 и 7, и далее в любом порядке. Весь крепеж затягивать «от руки» на 2-3 оборота (схемы 1 и 2);
6. Выровнять защиту симметрично относительно элементов кузова, насколько это возможно. При правильном положении защиты все болты должны размещаться ближе к центру пазов;
7. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании гайковерта провести регулировку момента затяжки резьбы М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм

