


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe	2015-2020 2016-2020	все	все	04.36ABC

### Защита топливного бака

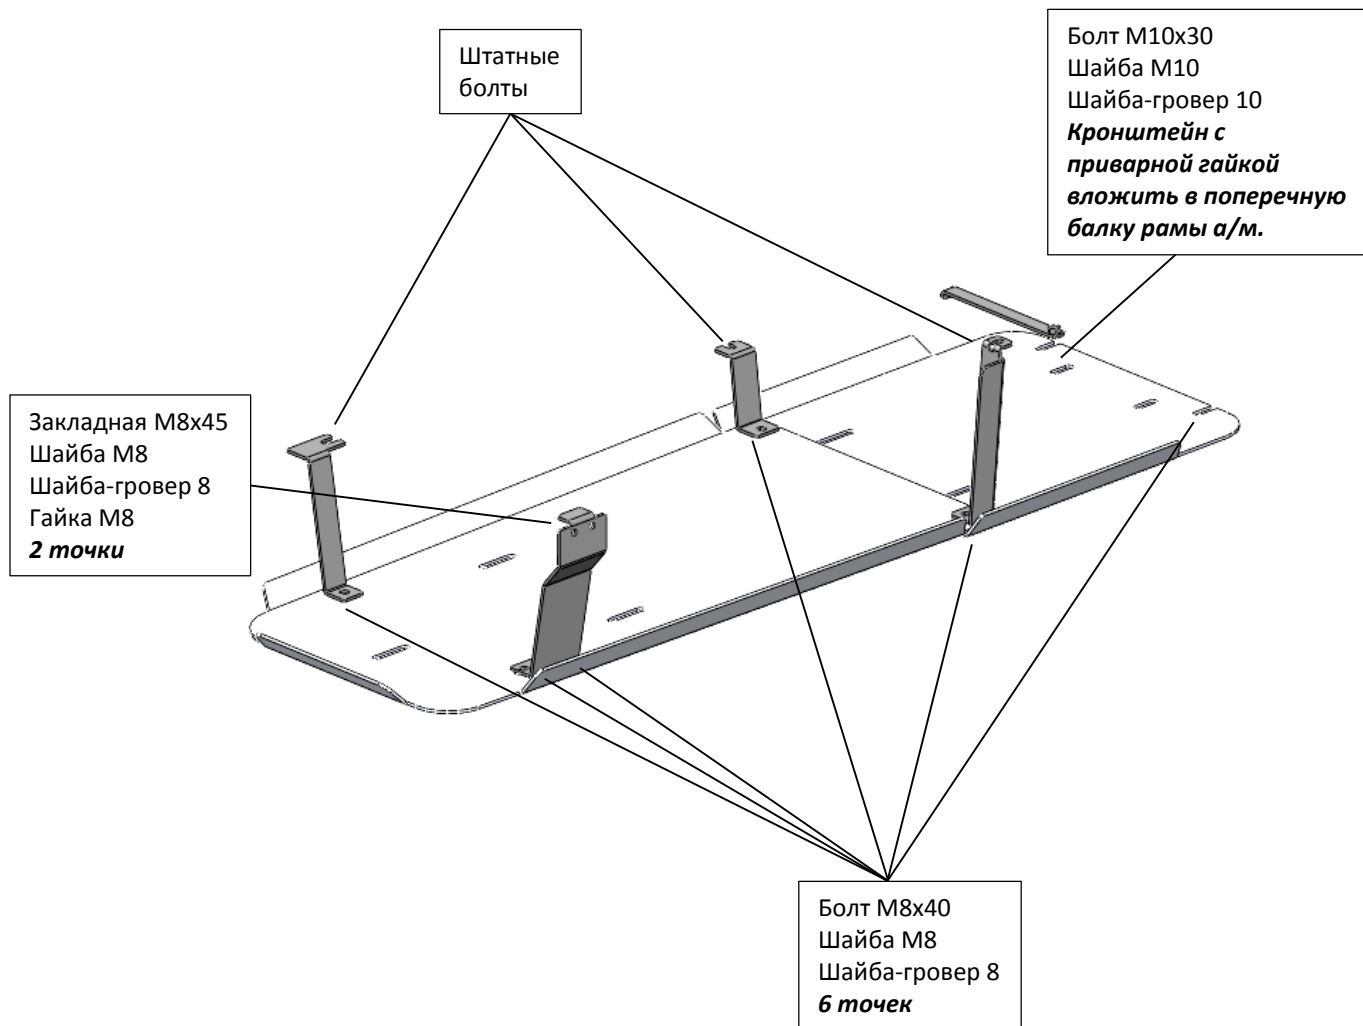

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейны крепления защиты на автомобиль.
2. Установить защиты на кронштейны.
3. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×40	6 шт.	
	М10×30	1 шт.	
Шайба увеличенная	М8	11 шт.	
	М10	1 шт.	
Шайба гровер	8	11 шт.	
	10	1 шт.	
Гайка	М8	4 шт.	
Закладная планка	М8х45	2 шт.	ABC.05.02.001.087
Кронштейн		5 шт.	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe	2015- 2016-	все	все	04.36ABC

