

МАРКА, МОДЕЛЬ

VW Amarok

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2009-

ДВИГАТЕЛЬ

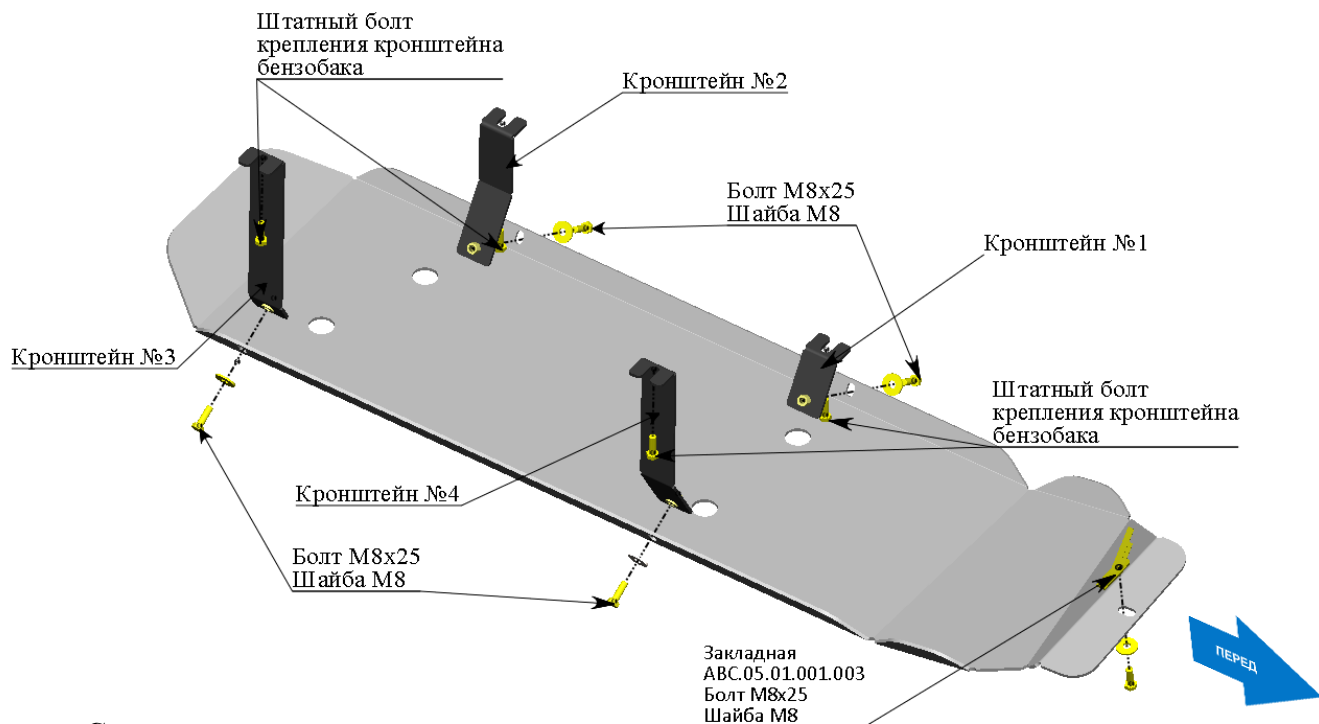
V-все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

26.08ABC


**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	5 шт.	
Шайба	M8	5 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Закладная планка	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	
	№4	1 шт.	

**Порядок установки защиты бака**

1. При наличии снять штатный пластиковый кожух.
2. Установить кронштейны под штатное крепление бензобака, не затягивать.
3. Установить защиту.
4. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.

