



000 "АВС-Дизайн"

Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sportage	2010-	все	все	11.10ABC

Защита ДВС и КПП

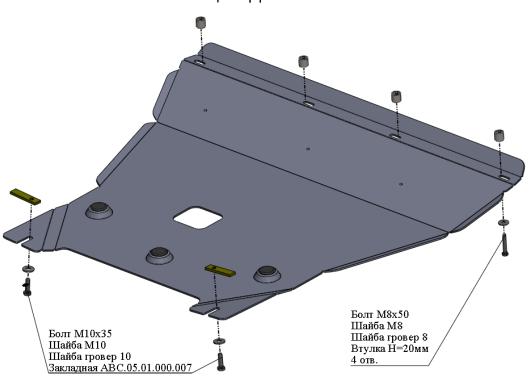

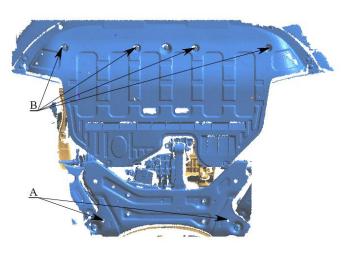



Порядок установки комплекта защиты:

- 1. Позиция А. Установить закладные планки.
- **2. Позиция В.** Установить защиту ДВС и КПП используя проставочные втулки.
- 3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x50	4 шт.	
DOTT	M10x35	2 шт.	
Шайба	M8	4 шт.	
увеличенная	M10	2 шт.	
IIIa # Karmanan	8	4 шт.	
Шайба гровер	10	2 шт.	
Втулка	$H = 20_{MM}$	4 шт.	
Закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007
планка			




000 "АВС-Дизайн"

Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ	модельный год	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sportage	2010-	все	все	11.10ABC

Защита днища и топливно-тормозной магистрали

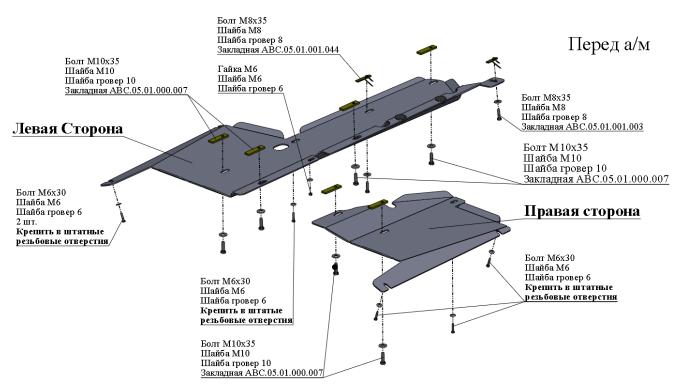

Левая сторона а/м



Правая сторона а/м



Порядок установки комплекта защиты:

- **1.** Позиция А. Наживить болты М6х30 и приложить защиту днища.
- 2. Определить остальные точки крепления на кузове.
- 3. Установить закладные планки.
- 4. Установить две части защиты днища.
- 5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		количество	АРТИКУЛ
Болт	M6x30 M8x35 M10x35	6 шт. 2 шт. 6 шт.	
Шайба увеличенная	M6 M8 M10	6 шт. 2 шт. 6 шт.	
Шайба гровер	6 8 10	6 шт. 2 шт. 6 шт.	
Гайка	M6	1 шт.	
Закладная планка	M8x50 M8x70 M10x80	1 шт. 1 шт. 6 шт.	ABC.05.01.001.003 ABC.05.01.001.044 ABC.05.01.000.007




000 "АВС-Дизайн"

Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ	модельный год	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sportage	2010-	все	все	11.10ABC

Защита днища и топливно-тормозной магистрали

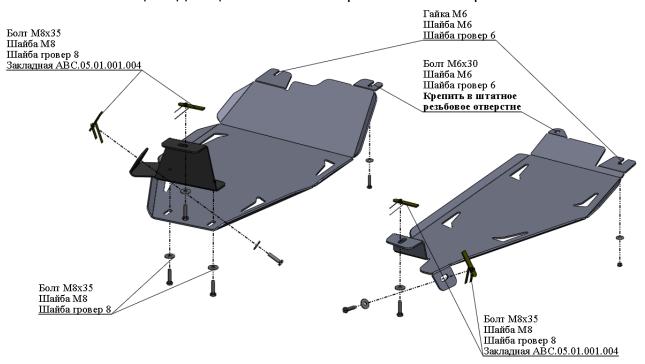



Порядок установки комплекта защиты:

- **1.** Позиция А. Наживить болты и гайку М6 и приложить защиту днища.
- 2. Определить остальные точки крепления на кузове.
- 3. Установить закладные планки.
- 4. Установить две части защиты днища.
- 5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Г	M6x30	2 шт.	
Болт	M8x35	6 шт.	
Шайба	M6	4 шт.	
увеличенная	M8	6 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	6 шт.	
Гайка	M6	2 шт.	
Закладная	M8x70	4 шт.	ABC.05.01.001.004
планка			