

МАРКА, МОДЕЛЬ

Infiniti QX56

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010

ДВИГАТЕЛЬ

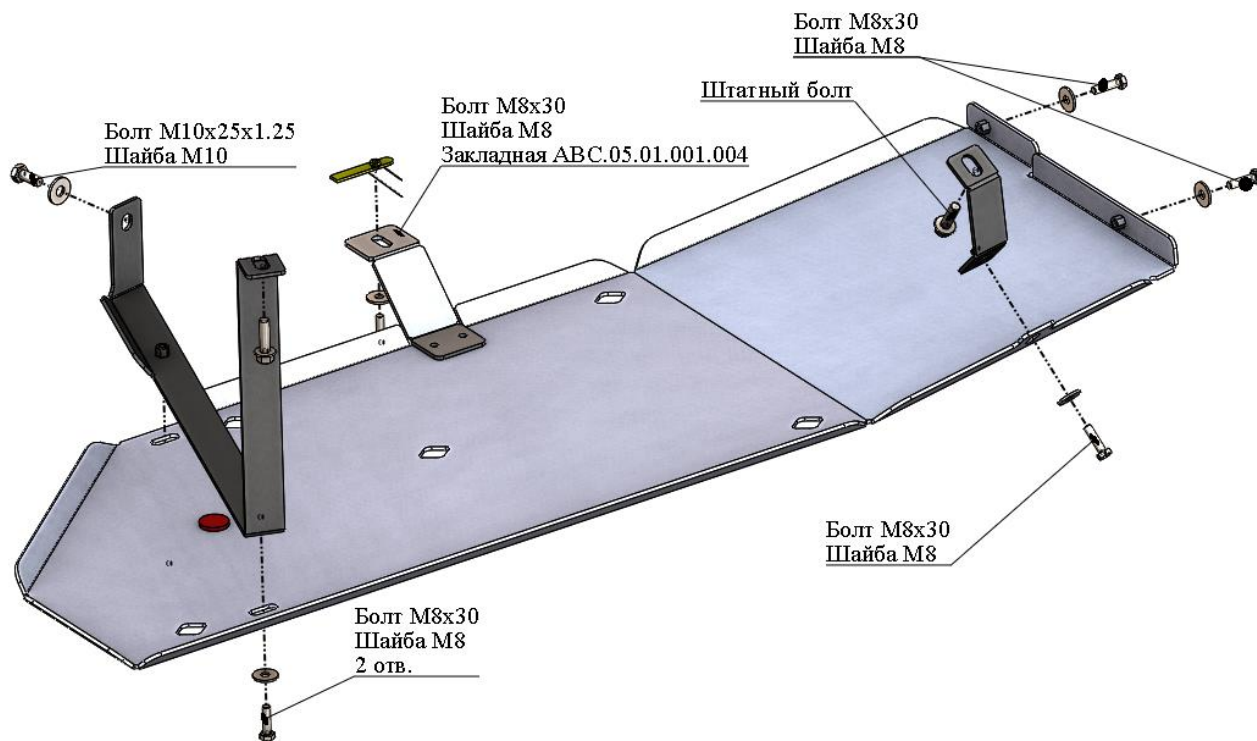
5.6

ТРАНСМИССИЯ

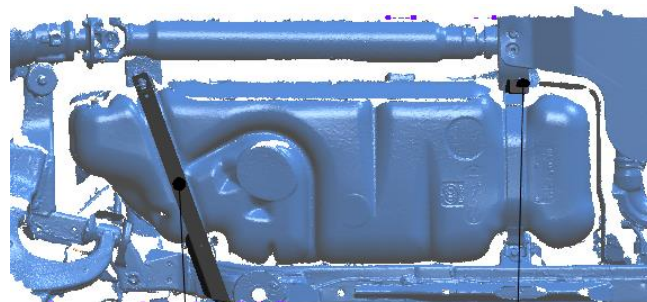
АКПП

АРТИКУЛ

15.24ABC

Защита бензобака

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить два кронштейна, используя штатное крепление бензобака.
2. Установить закладную планку М8х70
3. Установить защиту.
4. Все точки крепления затянуть



Задний кронштейн

Передний кронштейн

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.
	М10х25х1.25	1 шт.
Шайба увеличенная	М8	6 шт.
	М10	1 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	10	1 шт.
Закладная планка	М8х70	1 шт.
		АВС.05.01.001.004

