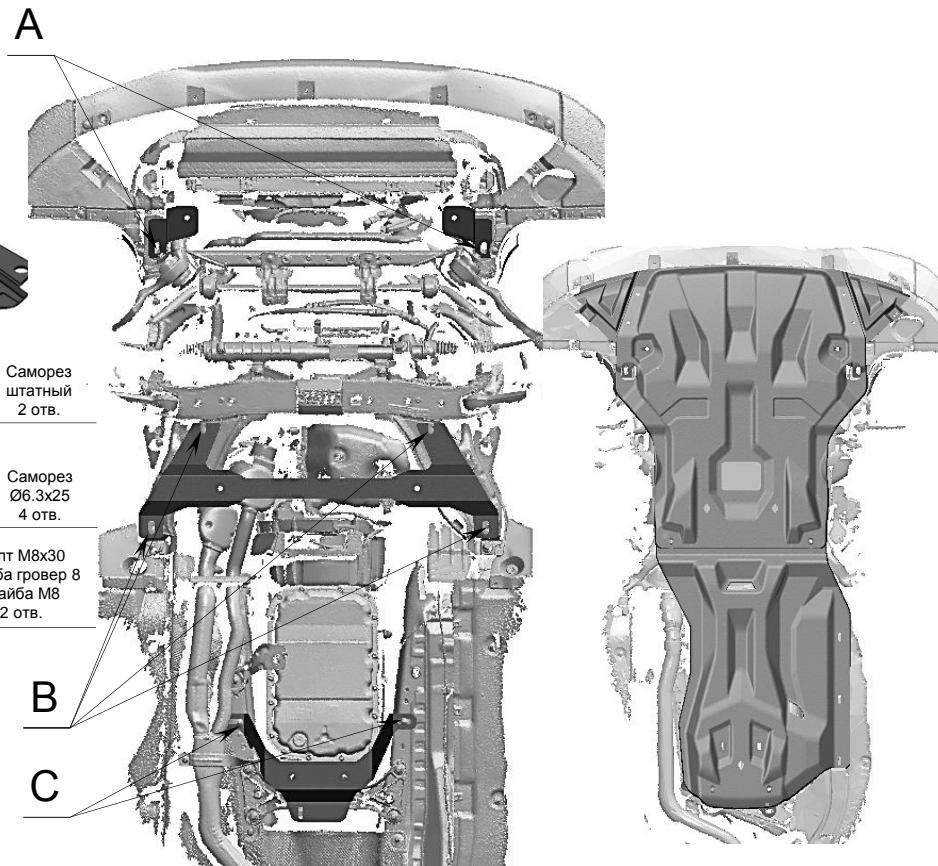
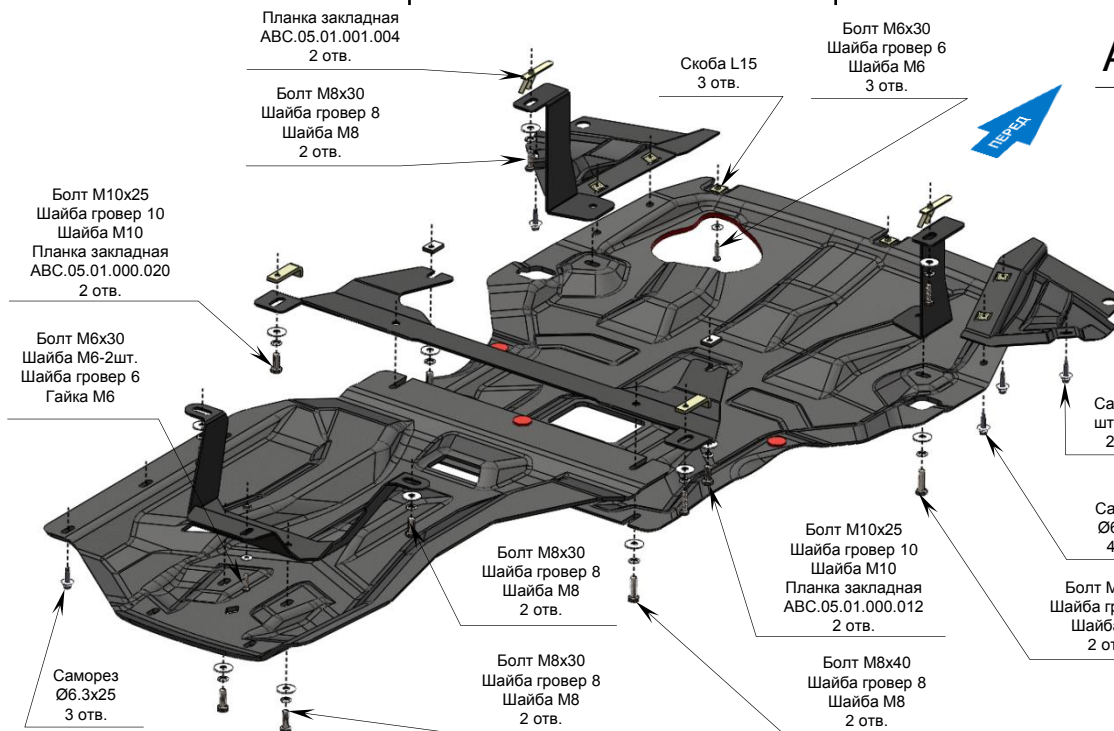


МАРКА, МОДЕЛЬ
BMW X1 RWD
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2011-
ДВИГАТЕЛЬ
2.0TD
ТРАНСМИССИЯ
АТ RWD
АРТИКУЛ
34.05к

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х30	4 шт.	
	М8х30	8 шт.	
	М8х40	2 шт.	
	М10х25	4 шт.	
Шайба	М6	5 шт.	
	М8	10 шт.	
	М10	4 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	10 шт.	
	10	4 шт.	
Гайка	М6	1 шт.	
	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.004
Планка закладная	М10х30	2 шт.	АВС.05.01.000.012
	М10х50	2 шт.	АВС.05.01.000.020
	М6	3 шт.	АВС.05.01.000.073
Саморез	Ø6.3х25	7 шт.	

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны:
 Позиция А. Два кронштейна крепить при помощи закладных планок М8х70 и болтов М8х30.
 Позиция В. Установить в отверстия закладные планки и прикрутить кронштейн болтами М10х25.
 Позиция С. Кронштейн спереди крепить в штатные отверстия, сзади болтом М6х30 и гайкой М6.
3. Установить защиту АКПП и ДВС с пыльниками.
4. Закрепить кромку переднего бампера к защите болтами М6х30.
5. Все точки крепления протянуть.