


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW 5ER (G30)	2016-	ВСЕ	АТ 4WD	34.16ABC

### Защита ДВС и АКПП

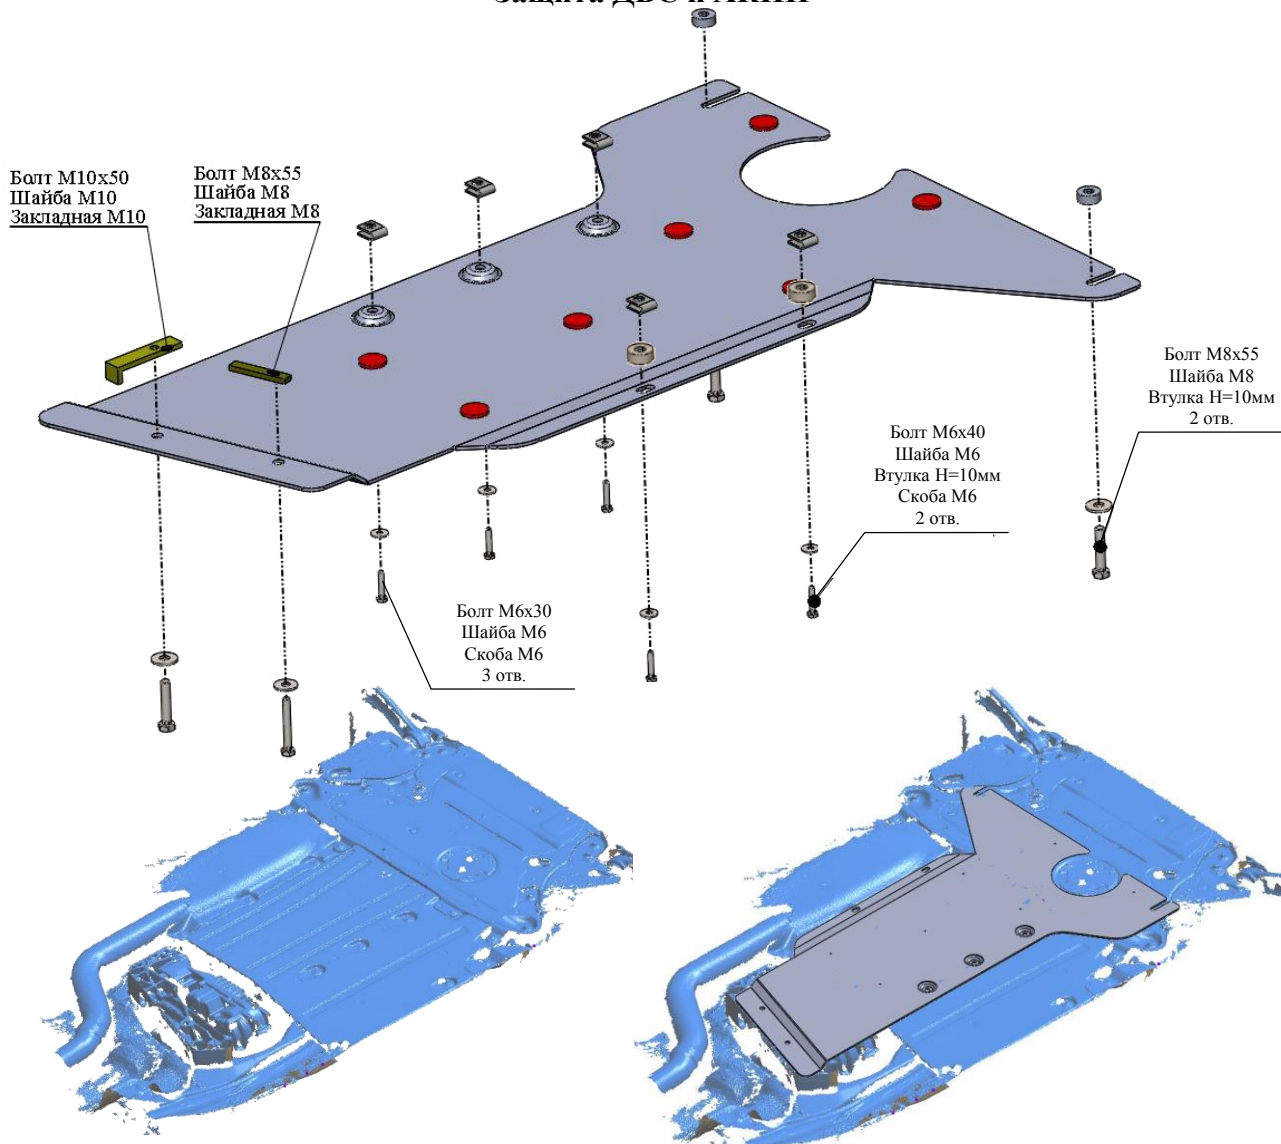

### Порядок установки.

1. Приложите комплект защиты к кузову автомобиля и определите точки крепления.
2. Установите закладные планки согласно схеме.
3. Установите защиту.
4. Все точки крепления необходимо затянуть

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х30	3 шт.	
	М6х40	2 шт.	
	М8х55	3 шт.	
	М10х50	1 шт.	
Шайба	М6	5 шт.	
	М8	3 шт.	
	М10	1 шт.	
Втулка	Н = 10	4 шт.	
Закладная	М8х70	1 шт.	ABC..011
	М10х90	1 шт.	ABC...002
Скоба	М6	5 шт.	ABC..073